Aviasud
ENGINEERING

MISTRAL

VERSION MISTRAL 65 CV

MANUEL UTILISATEUR

MANUEL DE VOL

MANUEL D'ENTRETIEN

A partir du MISTRAL N° 41 et suivants

MAI 1993

Z.I. La Palud - F - 83618 FREJUS Cedex • Tél. 94 53 94 00 • Télex 409 926 • Fax. 94 52 12 23
S.A. au capital de 2.400.000 F - RC. Fréjus 327.045.365.00035 - APE 3301

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 - DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES GENERALES

1. 1. Encombrement général.....1
1. 2. Voilure 1
1. 3. Empennage horizontal.....1
1. 4. Empennage vertical.....1
1. 5. Débattement des gouvernes.....2
1. 6. Groupe moto-propulseur.....4
1. 7. Circuit d'essence.....4
1. 8. Circuit d'huile.....5
1. 9. Réducteur mécanique.....5
1.10. Circuit de refroidissement.....5
1.11. Circuit électrique.....5
1.12. Commandes de vol.....5
1.13. Habitacle.....8
1.14. Vue de profil.....9
1.15. Vue de face.....10
1.16. Vue de haut.....11

CHAPITRE 2 - LIMITES D'EMPLOI

2. 1. Compétence minimale du pilote.....12
2. 2. Conditions d'utilisation.....12
2. 3. Certification.....12
2. 4. Vitesses limites.....13
2. 5. Repères sur l'anémomètre.....13
2. 6. Avertisseur de décrochage.....13
2. 7. Facteurs de charge limite à toutes les masses jusqu'à la masse maxi.....13
2. 8. Manoeuvres autorisées.....13
2. 9. Masses autorisées.....13
2.10. Centrage 13
2.11. Plaquettes d'information.....19
2.12. Limitations moteur.....22
2.13. Bagages.....22
2.14. Couleur.....22

CHAPITRE 3 - PROCEDURES D'URGENCE

3. 1. Panne de moteur.....23
3. 2. Incendie.....23
3. 3. Fuite du circuit d'échappement.....24
3. 4. Atterrissage sans profondeur.....24
3. 5. Atterrissage forcé avec moteur.....24
3. 6. Atterrissage forcé sans moteur.....24
3. 7. Vol sous forte pluie.....25
3. 8. Vol en conditions givrantes 25
3. 9. Vrille involontaire.....25
3.10. Parachutage.....25

CHAPITRE 1 : DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES GENERALES

1.1) ENCOMBREMENT GENERAL

- Envergure: 9,40 m
- Longueur: 5,66 m
- Hauteur: - ailes 2,25 m
  - gouvernail 2,07 m

1.2) VOILURE

- Profil: NACA 23012
- Surface: 16,39 m²
- Allongement: aile sup 10,9
  aile inf 10,9
- Dièdre: aile sup 2,75°
  aile inf 3,25°
- Calage: aile sup 7,5 °
  aile inf 9,0 °
- Vrillage: 0°
- Contrôle en roulis: par pivotement des ailes inférieures, circuit de commande par bielles rigides et rotules.
- Antitab automatique: surface 2 x 0,076 m².


1.3) EMPENNAGE HORIZONTAL


Type entièrement mobile.
- Circuit de commande par bielle rigide et rotules.
- Equilibrage statique à 100 %.
- Surface totale: 1,562 m²
- Antitab automatique et commandé
  Surface: 0,042 m²

1.4) EMPENNAGE VERTICAL

- Surface de plan fixe vertical: 0,521 m²
- Gouverne de direction à commande par câble.
  Surface: 0,414 m²

1.5) DEBATTEMENT DES GOUVERNES

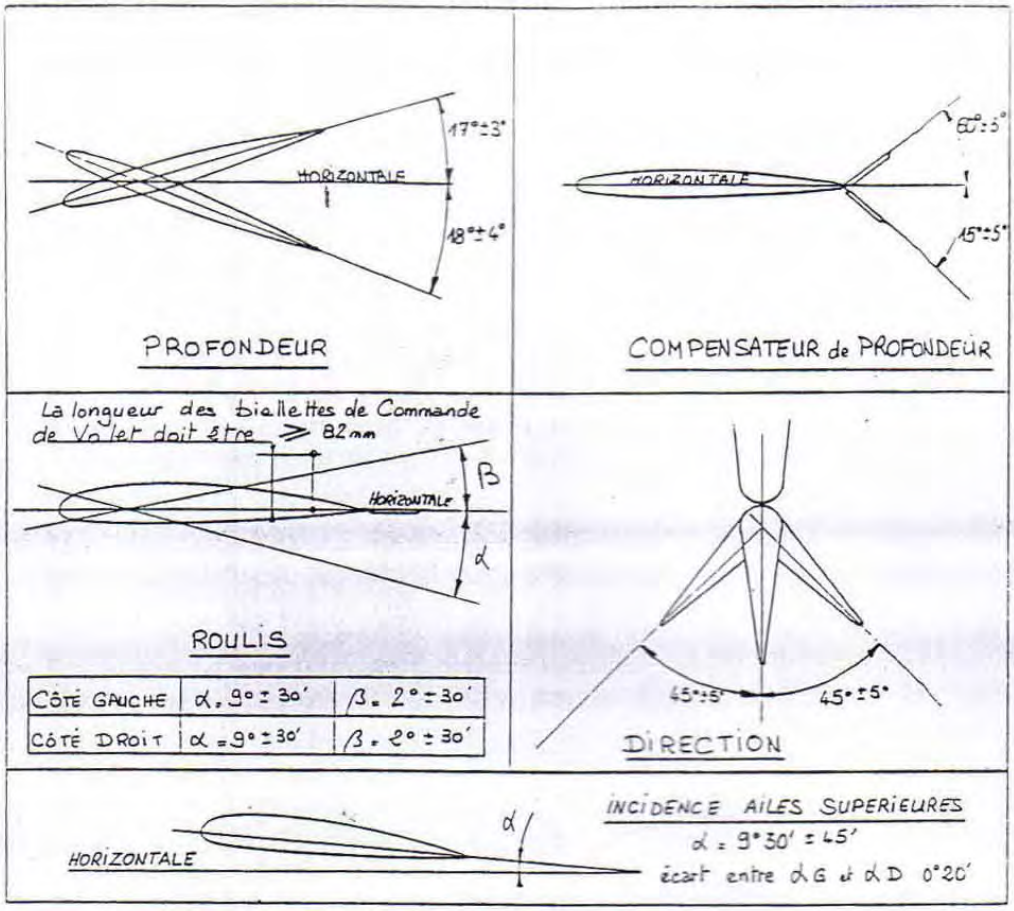


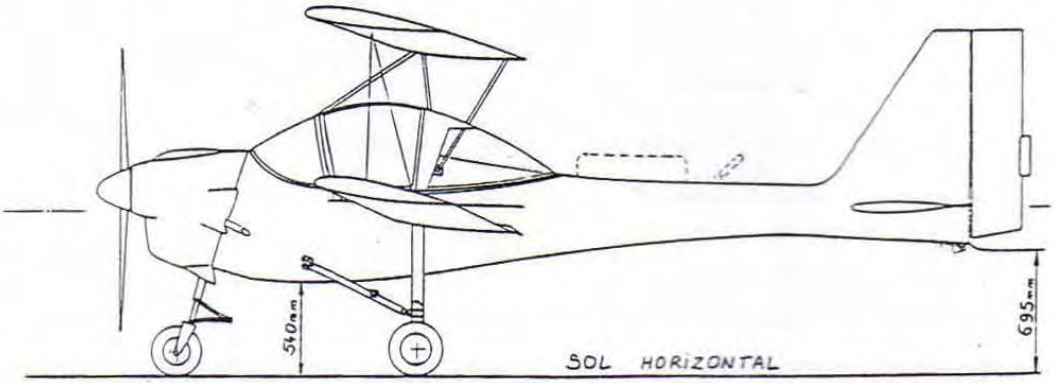

Toutes les mesures sont effectuées sur sol horizontal
Le MISTRAL étant positionné comme sur croquis ci-dessus

DEBATTEMENTS des GOUVERNES et INCIDENCES

MISTRAL

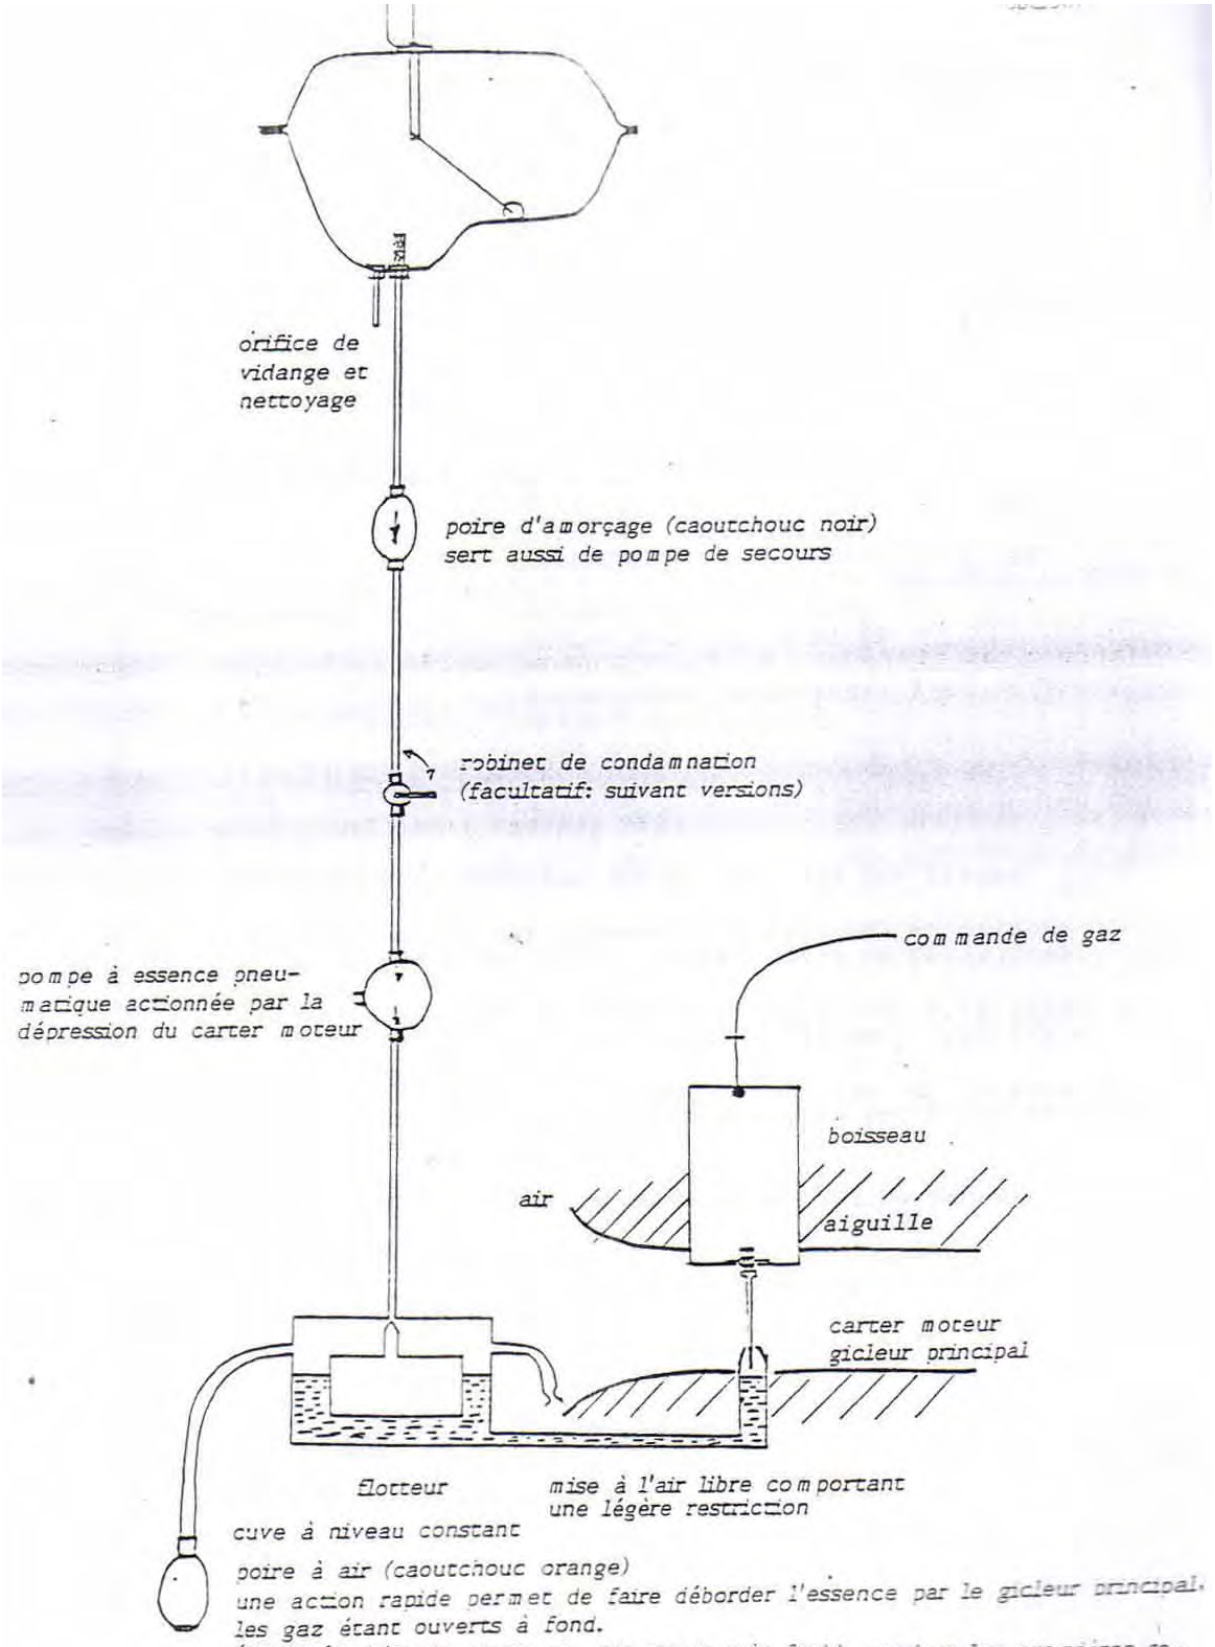
orifice de vidange et nettoyage
poire d'amorçage (caoutchouc noir) sert aussi de pompe de secours
robinet de condamnation (facultatif: suivant versions)
commande de gaz
pompe à essence pneumatique actionnée par la dépression du carter moteur
boisseau
air
aiguille
carter moteur
gicleur principal
flotteur
mise à l'air libre comportant une légère restriction
cuve à niveau constant
poire à air (caoutchouc orange)
une action rapide permet de faire déborder l'essence par le gicleur principal, les gaz étant ouverts à fond.
(avant la mise en route et, par temps très froid, pendant les premières secondes de fonctionnement)

1.6) GROUPE MOTO-PROPULSEUR

Moteur Rotax 2 temps bicylindre en ligne à refroidissement liquide

Type de moteur: ROTAX		582	582 US
Nombre de carburateurs		2	2
Puissance maxi		65 CV	65 CV
		47,8 KW	47,8 KW
A régime (RPM)		6500	6500
Rapport de réduction		2,58/1	3,47/2
Hélice bipale en bois lamellé collé	diamètre	1720	
	pas	1000	
Hélice tripale en composite	diamètre	1650	1750
	à calage réglable pas nominal:	17°30'	23°
Carburant:	essence auto ordinaire indice d'octane mini 92		
Huile:	pourcentage recommandé: 2 %		
Qualité d'huile:	huile 2 temps Super		

1.7) CIRCUIT D'ESSENCE

- Huile utilisée: Castrol TTS.

- Réservoirs de fuselage situés derrière les sièges.

- Capacité: 60 litres (réservoir stratifié) en option
  33 l ou 2 x 33 l (réservoirs polyéthylène)

- Essence inutilisable: réservoir 60 litres: 0,15 litre
  réservoir 33 litres: 1,00 litre

- Pompe à essence: - pneumatique actionnée par le moteur
  - de secours manuelle sur flanc de fuselage gauche (couleur noire)

- Poire de gavage sous le tableau de bord, à gauche (couleur orange)

- Jauge électrique au tableau de bord ; graduation non calibrée

1.8) CIRCUIT D'HUILE

Ce circuit sert à la lubrification de l'arbre de la valve rotative et de la pompe à eau.

- Capacité: 80 cm3
- Consommation normale: 1 cm3/heure environ
- Huile deux temps de bonne qualité (celle qui est utilisée dans le mélange carburant)

1.9) REDUCTEUR MECANIQUE

Réducteur mécanique à pignons avec amortisseur de couple à rondelles de pression coniques. Rapport de réduction 2,579/1.
Variante : réducteur à pignons avec amortisseur de couple à liaison caoutchous. Rapport de réduction 3,47/1.

Huile: W 80 (SAE) ou W 150 (SAE)

1.10) CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

Pression nominale (0,9 à 1,2 bars par rapport à la pression atmosphérique locale).
Liquide: été: eau distillée + additif anticorrosion
hiver: liquide antigel
Remarque: à partir du MISTRAL nº 53, le liquide antigel peut être utilisé toute l'année.

1.11) CIRCUIT ELECTRIQUE

- Batterie 12 V, 24 Ah, située derrière le siège gauche, en-dessous (option)

- Alternateur: - 30 W (fils jaune et jaune + noir)
  - 100 W (fil vert et vert + noir)

- Régulateur redresseur: Trypanium 14 V


- Fusibles accessibles au tableau de bord.


- Démarreur électrique (option). Contrôlé par relais. Mise en action par le bouton rouge au tableau de bord.


1.12) COMMANDES DE VOL


Poste de pilotage double à combinaison rigide, avec manche central unique, avec:
- transmission par bielle rigide (tangage, roulis)
- transmission par câbles (lacet, compensateur de profondeur)

Commandes secondaires
- Manette à gaz à double commande à combinaison rigide, avec transmission par câble et gaine comprimée.
- Poignée de frein unique sur le manche
  à transmission hydraulique et frein sur le train principal (MISTRAL 65 CV)
  ou à transmission par câble et frein sur le train avant (MISTRAL 50 CV)

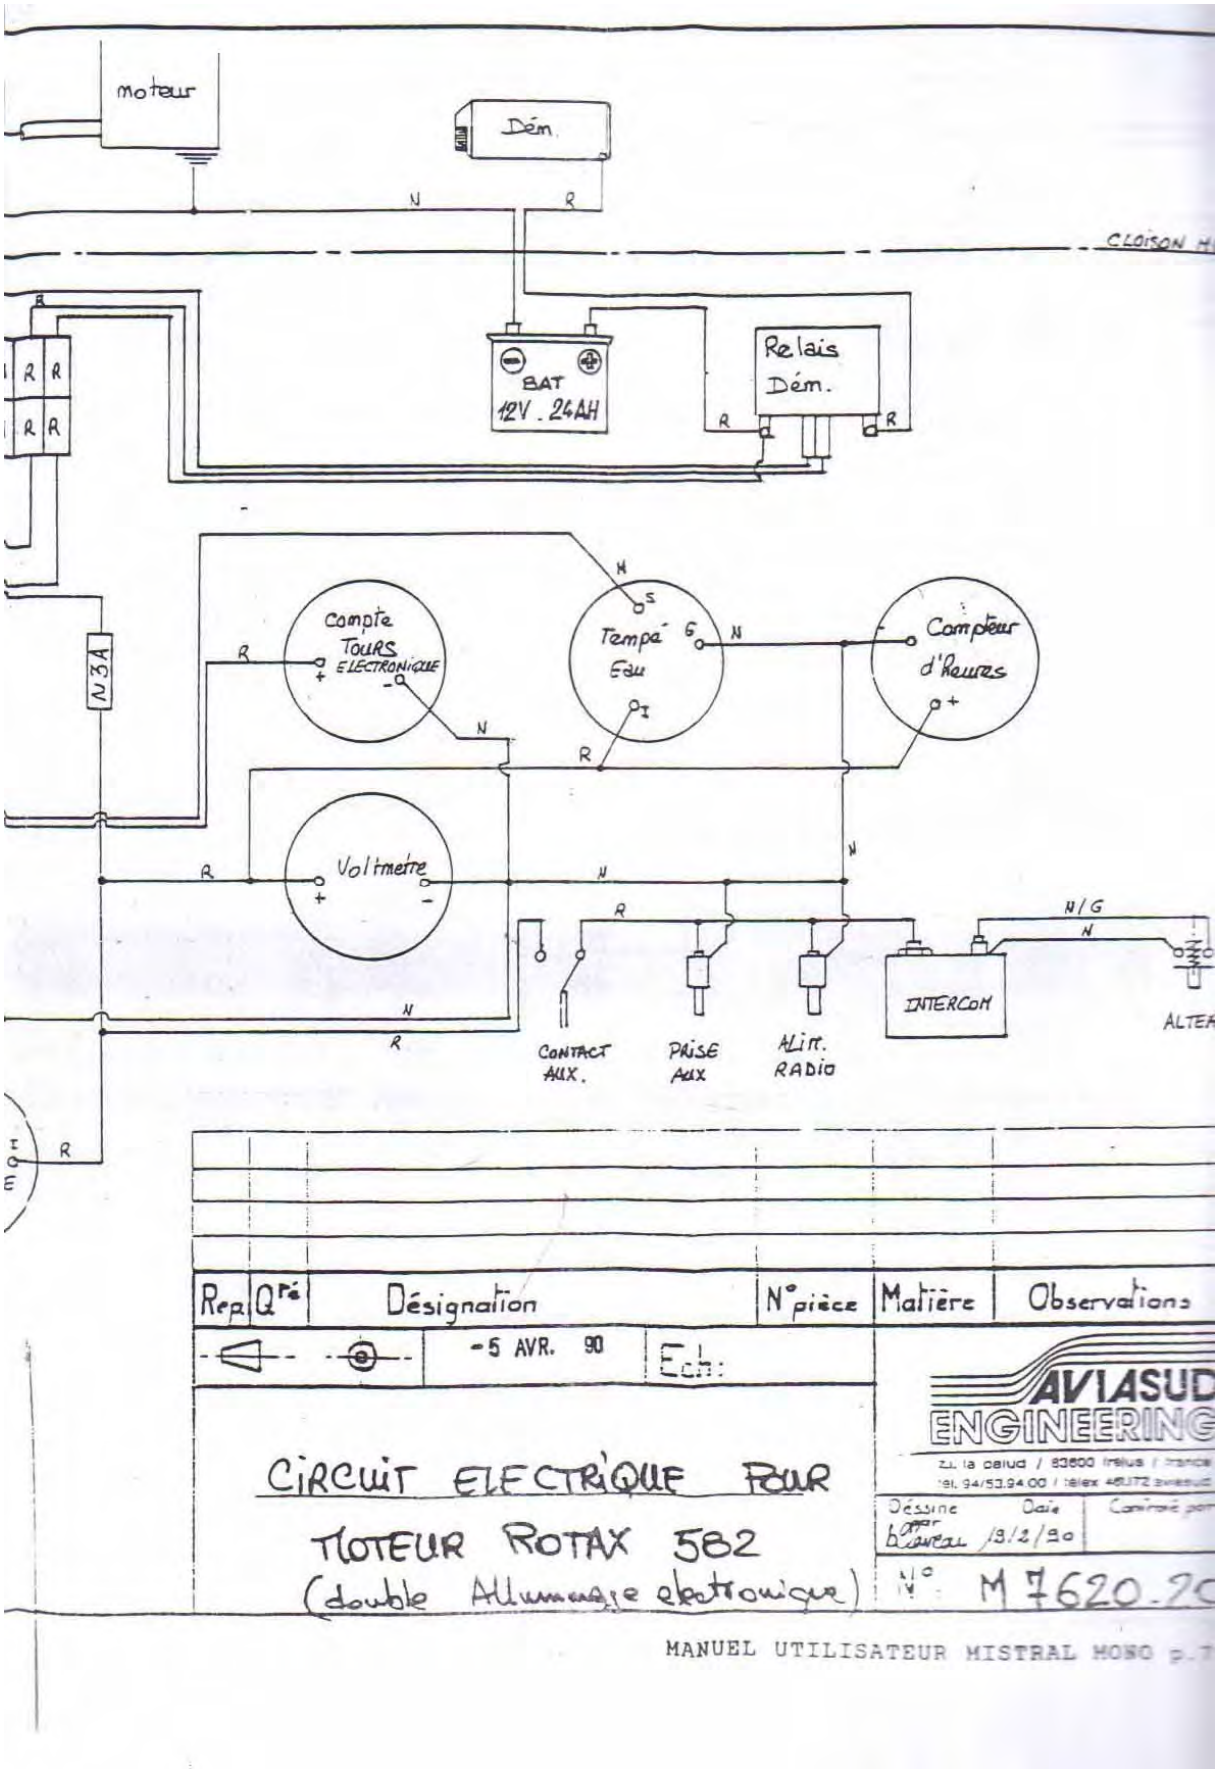
moteur
Dém.
N
R
CLOISON H
R R
R R
BAT
12V . 24AH
Relais
Dém.
R
R
N3A
Compte
TOURS
ELECTRONIQUE
Tempé
Eau
Compteur
d'heures
N
S
G
I
Voltmetre
N/G
INTERCOM
CONTACT
AUX.
PRISE
AUX
ALIM.
RADIO
ALTER
Rep
Qté
Désignation
N° pièce
Matière
Observations
-5 AVR. 90
Ech:
AVIASUD
ENGINEERING
Dessiné
Dessiné par Olivier
Date
13/2/90
Contrôlé par
N°
M 7620.2C
CIRCUIT ELECTRIQUE POUR
MOTEUR ROTAX 582
(double Allumage electronique)

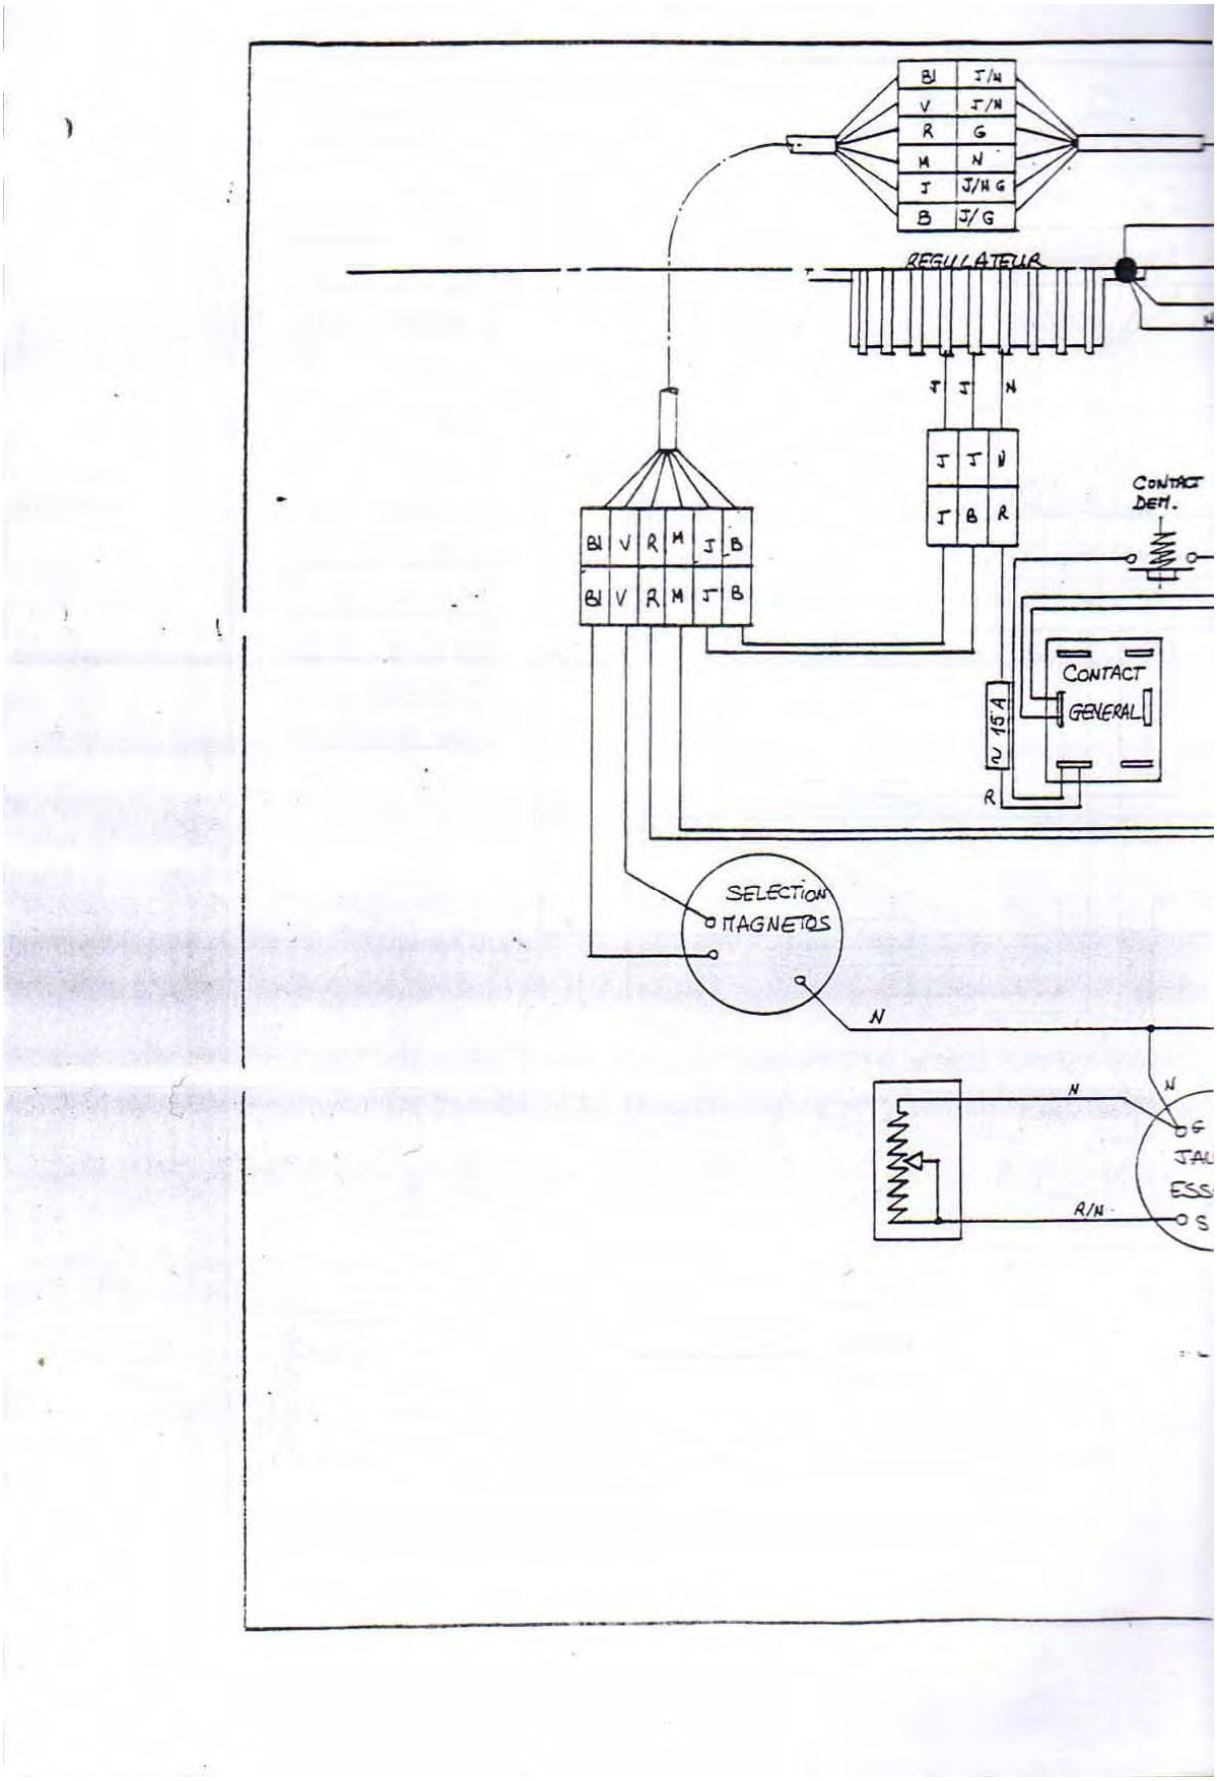
Bl J/N
V J/N
R G
M N
J J/N G
B J/G
REGULATEUR
J J N
J J N
J B R
Bl V R M J B
Bl V R M J B
CONTACT DEM.
CONTACT GENERAL
15 A
R
SELECTION MAGNETOS
N
N
N
R/N
G
S

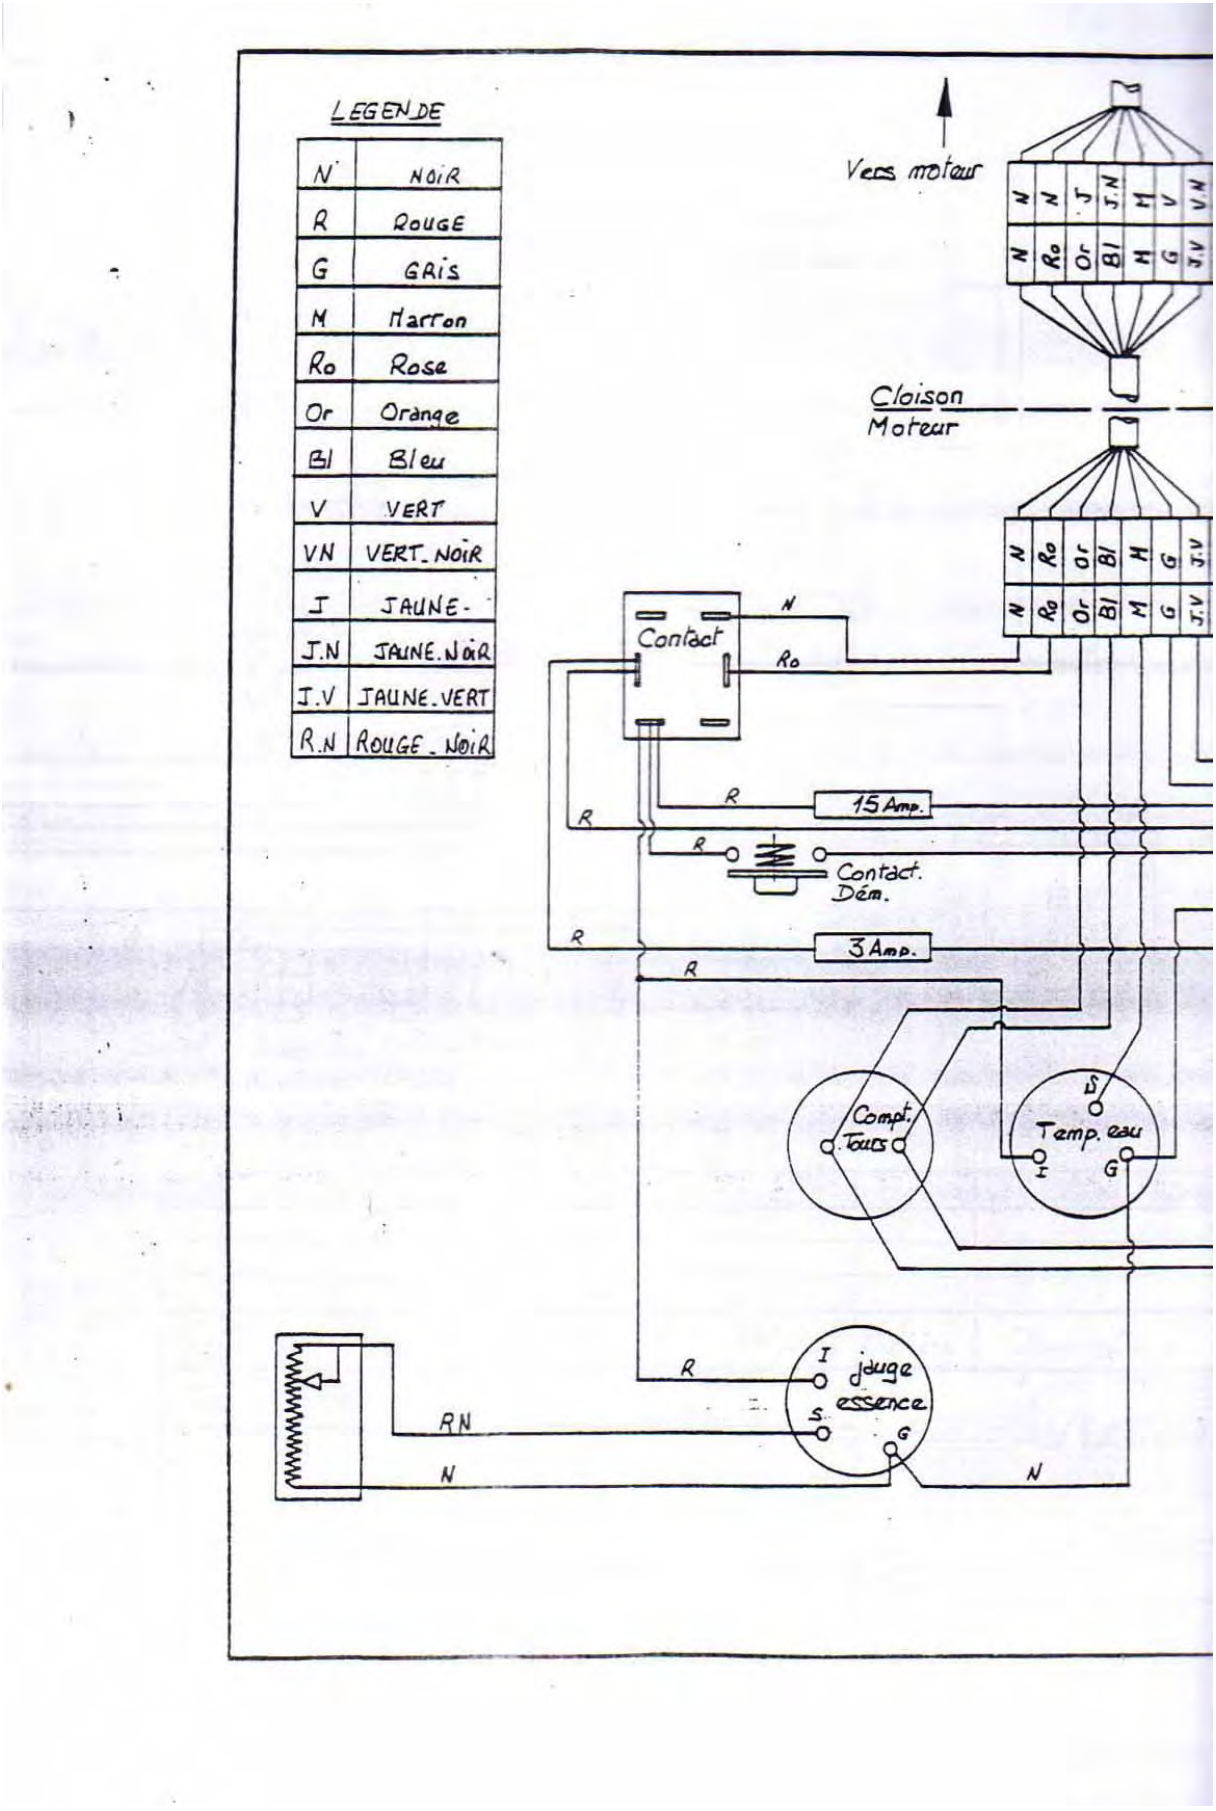
LEGENDE
N NOIR
R ROUGE
G GRIS
M Marron
Ro Rose
Or Orange
Bl Bleu
V VERT
VN VERT_NOIR
J JAUNE
J.N JAUNE.NOIR
J.V JAUNE.VERT
R.N ROUGE_NOIR
Vers moteur
Cloison Moteur
Contact
15 Amp.
Contact. Dém.
3 Amp.
Compt. Tours
Temp. eau
jauge essence
RN
N

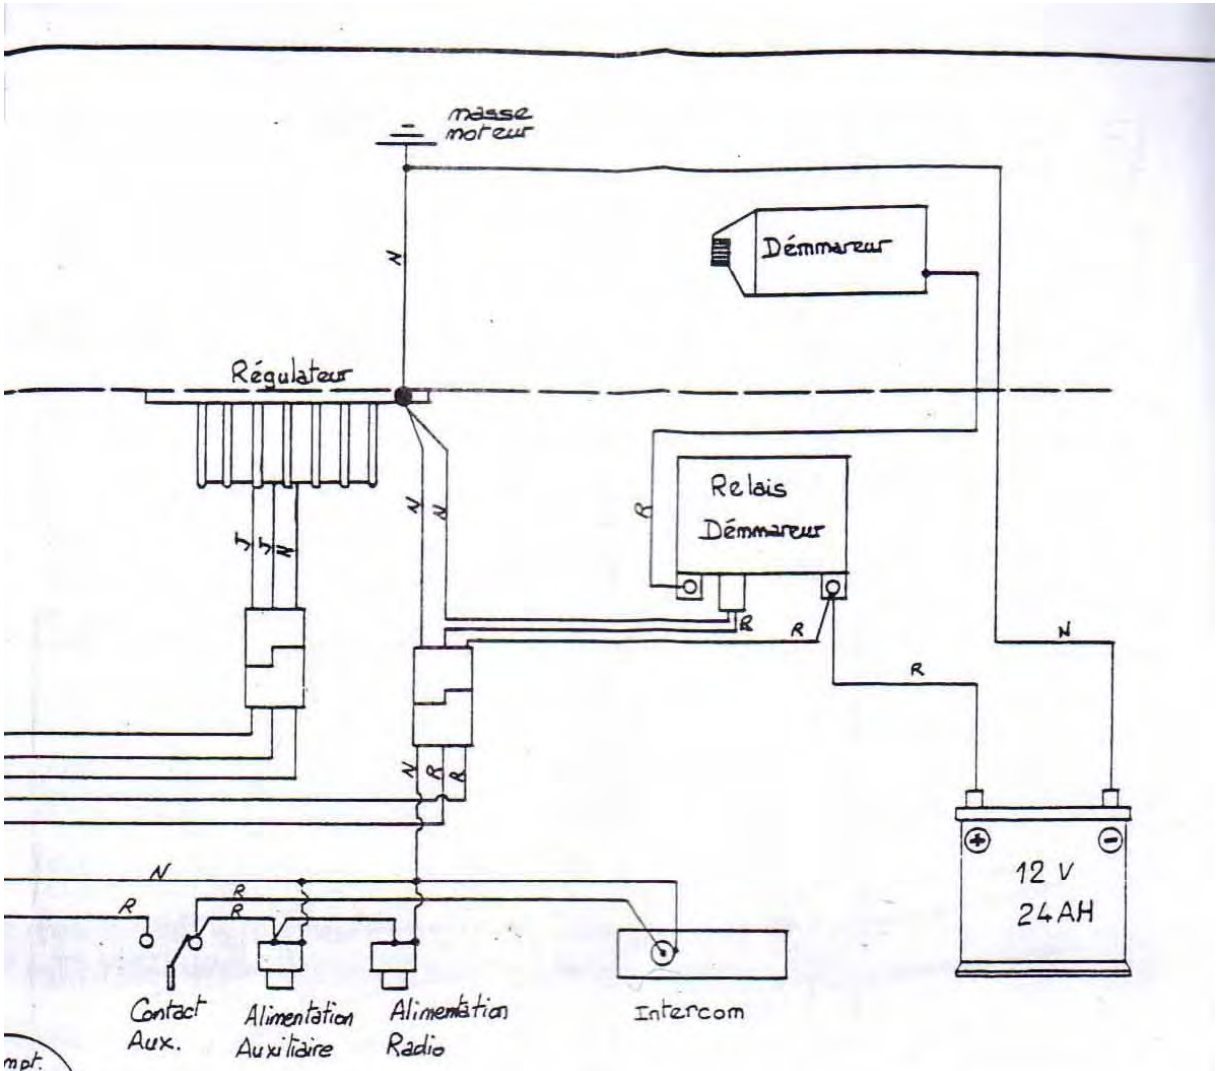

Rep.	Qté	Désignation	N° pièce	Matière	Observations


Ech:

CIRCUIT ELECTRIQUE

AVIASUD ENGINEERING
z.i. la pellud / 83600 fréjus / france
tél. 94/53.94.00 / télex 461.172 aviasud

Dessiné par b. Chausau | Date | Contrôlé par:

N°: M 7620

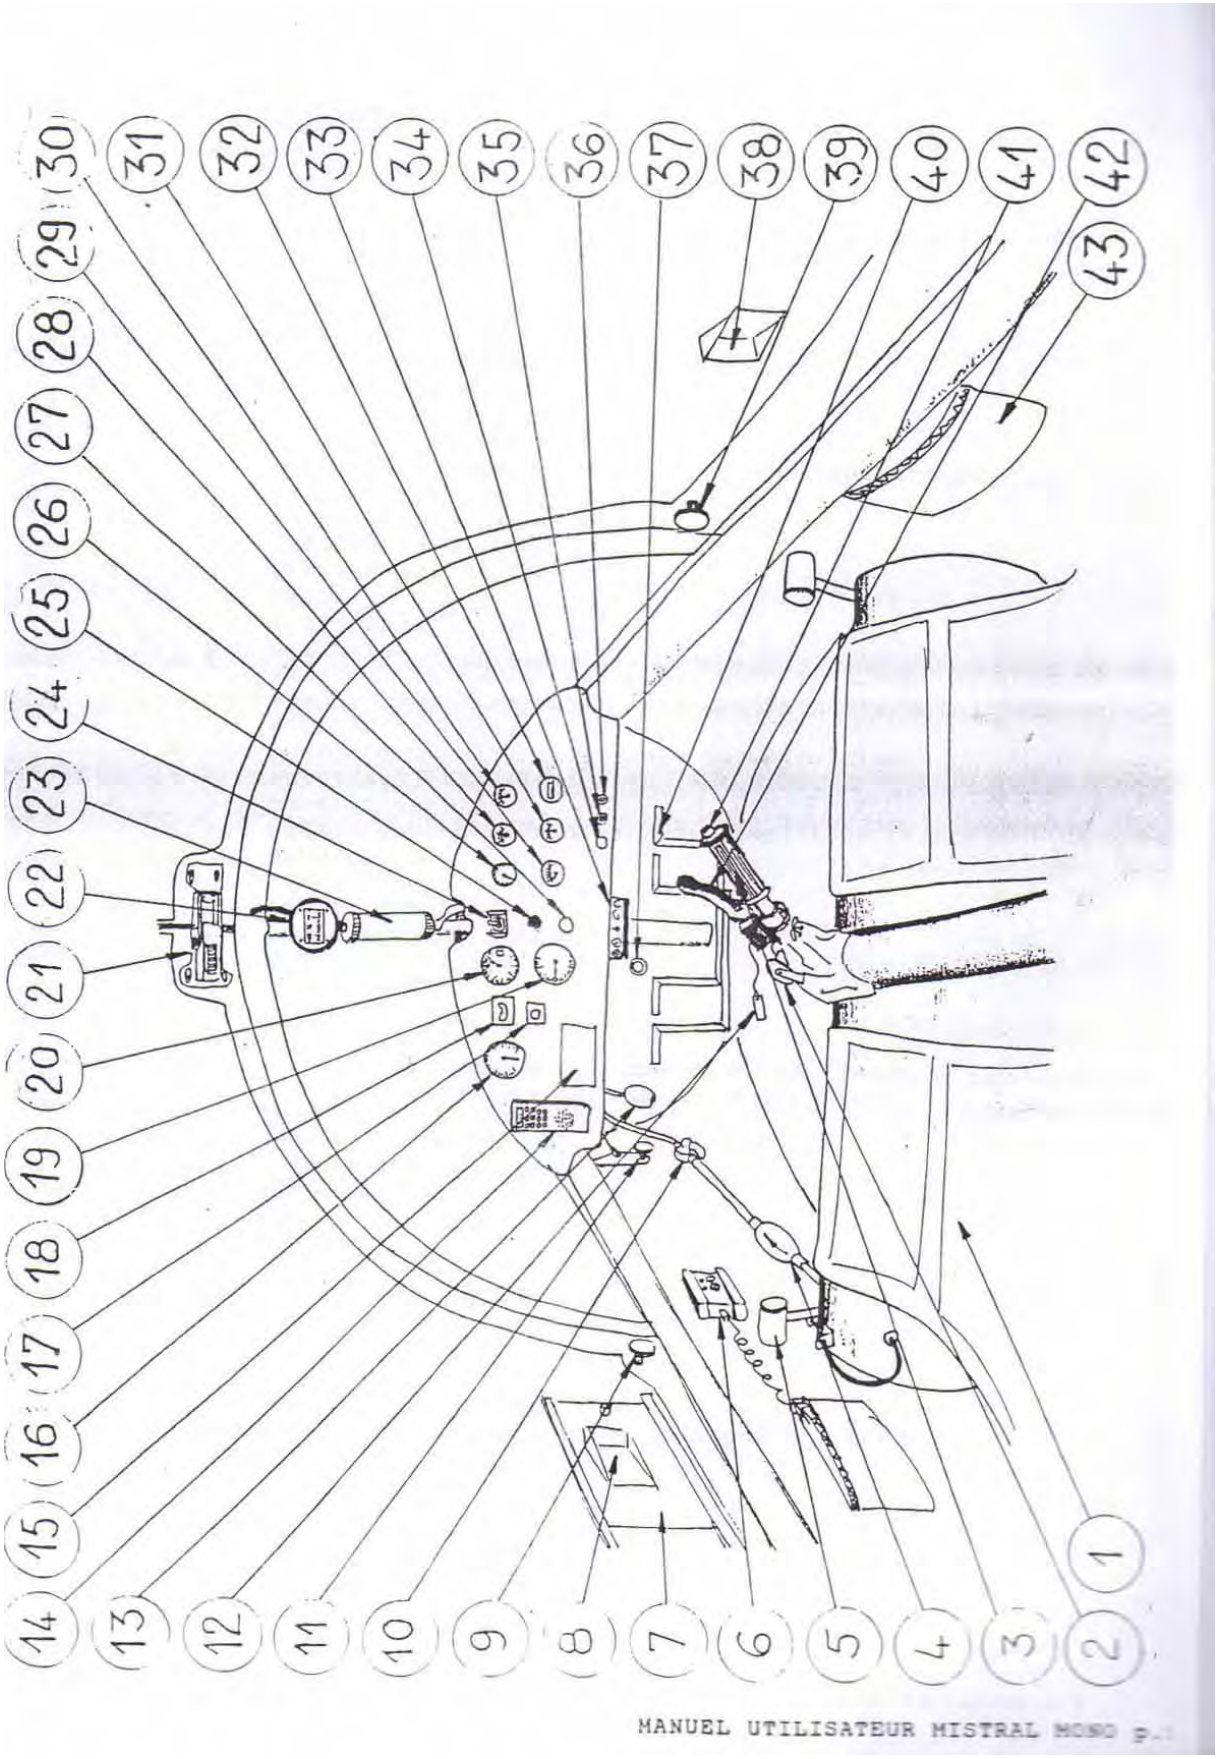

MANUEL UTILISATEUR MISTRAL MOMO p.

1.13) HABITACLE


1. siège
2. molette de commande de compensateur
3. manche
4. pompe à essence manuelle (amorçage et sercours) : noire
5. manette de commande de gaz
6. boîtier déclencheur de parachute
7. fenêtre coulissante
8. écope de fenêtre
9. bouton d'ouverture de portière gauche
10. robinet d'essence
11. commande de largage sauterelle
12. blocage du frein (parking)
13. poire de gavage de carburateur (couleur orange)
14. radio V.H.F. ou V.H.F.-V.O.R.
15. panneau indicateur de limitations
16. anémomètre
17. avertisseur de décrochage
18. bille
19. variomètre
20. altimètre
21. verrouillage avant de verrière
22. compas (peut également être positionné sur le flanc de cockpit gauche)
23. vase d'expansion du circuit de refroidissement (peut également être situé entre les 2 ailes supérieures)
24. contact général
25. bouton poussoir de démarreur électrique (rouge)
26. compte-tours
27. fusible général 15 A
28. température d'eau
29. température d'échappement
30. ampèremètre
31. indicateur de niveau essence
32. compteur horaire
33. boîtier intercom
34. fusible alimentation radio et auxiliaires
35. contact alimentation radio et auxiliaires
36. prise alimentation auxiliaire
37. tirette de volet de chauffage cabine (supprimée à partir du MISTRAL n° 73)
38. écope de fenêtre
39. bouton ouverture portière droite
40. palonnier
41. bouton alternat
42. levier de commande de frein (4)
43. vide-poche

Remarque : cette description comprend des éléments optionnels.


1.14) VUE DE PROFIL

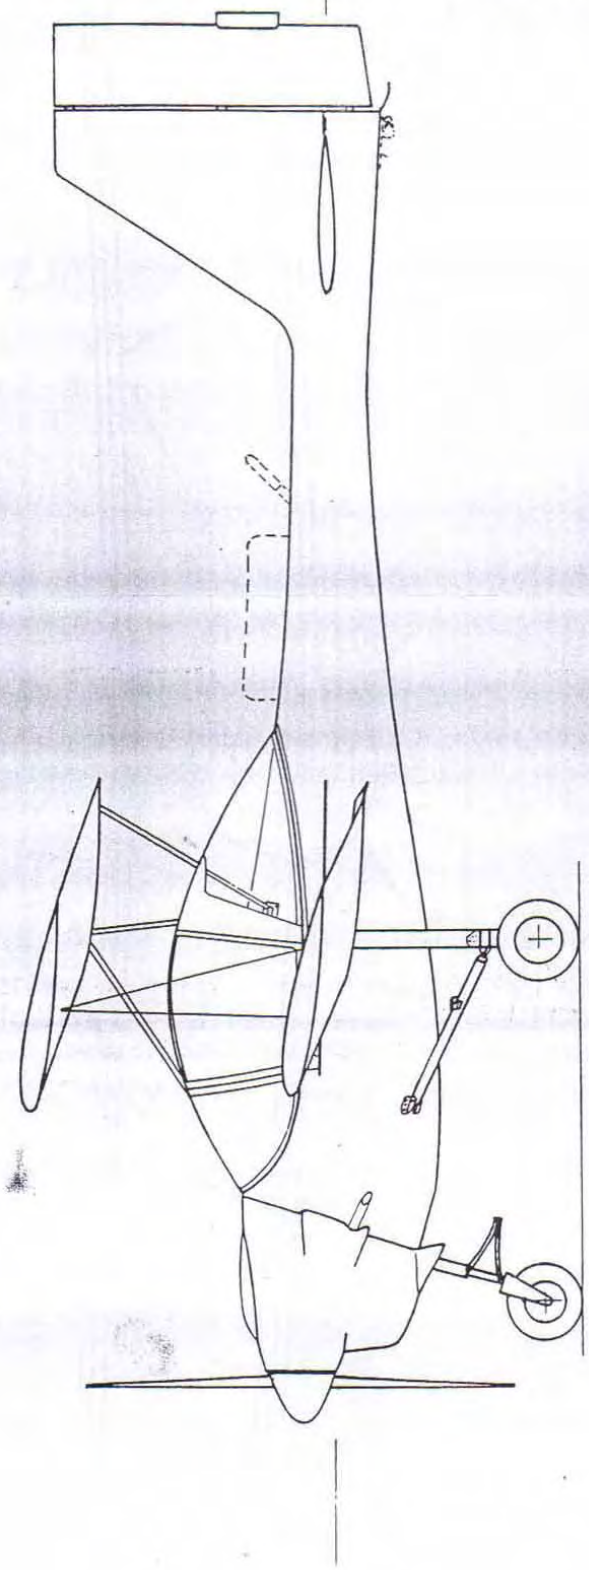

1.15) VUE DE FACE

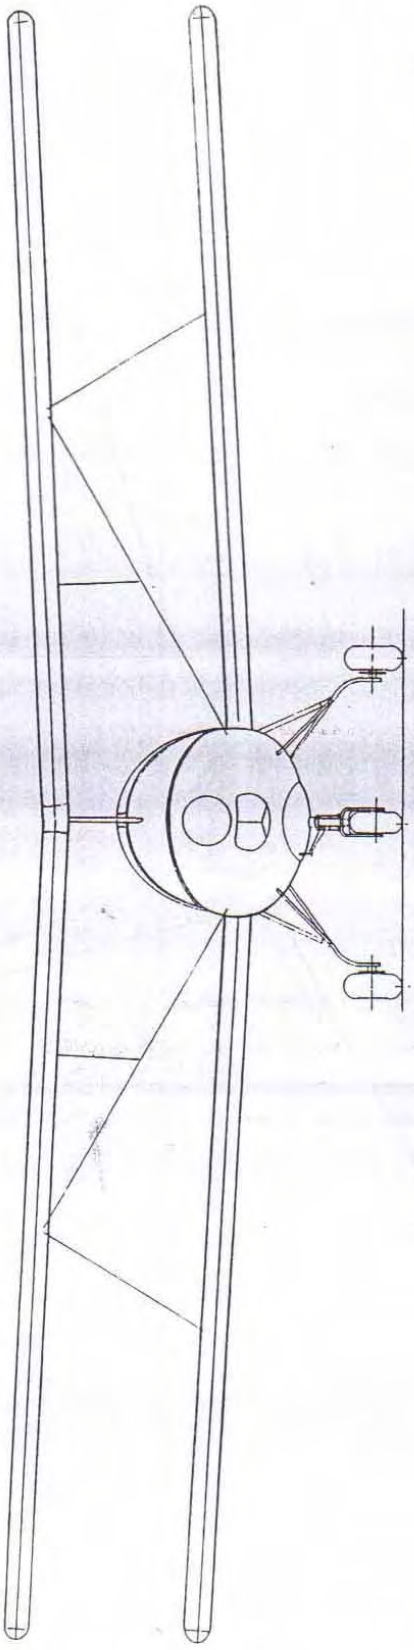

1.10 VUE DE HAUT.

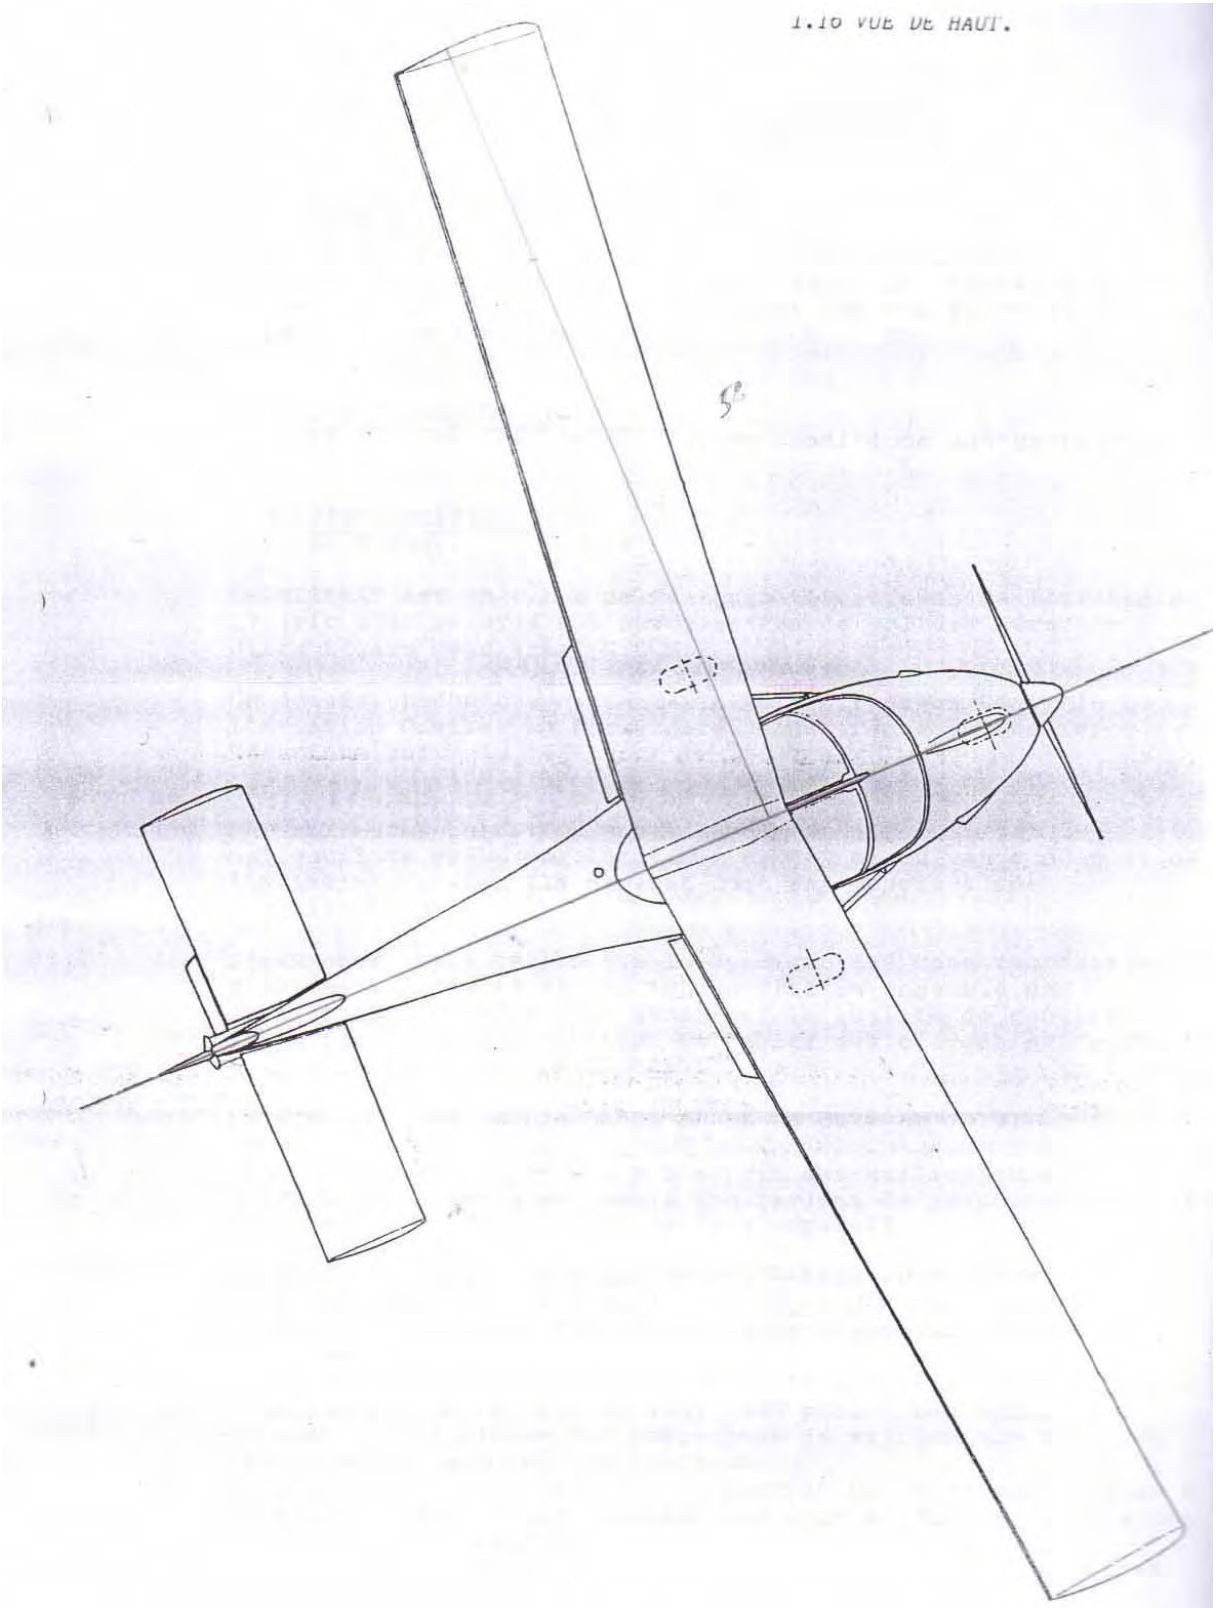

CHAPITRE 2 - LIMITES D'EMPLOI

2.1) COMPETENCE MINIMALE DU PILOTE
en France

- Brevet de base de pilote d'avion et vol de prise en main.
- Brevet de pilote d'U.L.M. et complément de formation approprié suivant l'expérience du pilote (un vol de prise en main sera toujours nécessaire).

2.2) CONDITIONS D'UTILISATION
Vol VFR de jour, en vue du sol, en conditions non givrantes.

2.3) CERTIFICATION
en France:

Le MISTRAL est un U.L.M de Catégorie II au sens de l'arrêté du 17 juin 1986 relatif à l'autorisation de vol des Aéronefs Ultra Légers Motorisés (U.L.M).

Un dossier technique a été remis à la Direction Générale de l'Aviation Civile. Le Formulaire de Référence du Dossier Technique porte la référence N° B2N2MSF452
du 17 JUIN 1993

Par ailleurs, les U.L.M sont dispensés du Certificat de navigabilité prévu par l'article R133-1 et suivants du code de l'Aviation Civile. Ils ne sont donc pas soumis à une certification.

C'est pour cette raison que le Syndicat des Constructeurs d'Aeronefs Ultra Légers (SCAUL) a créé un ensemble de conditions à remplir pour démontrer la qualité de conception et la fabrication des U.L.M. Ce cahier des charges est connu sous l'appellation "LABEL SCAUL"

Le MISTRAL a obtenu le LABEL SCAUL en date du 29.01.1988.

Il doit être bien présent à l'esprit des utilisateurs de MISTRAL que c'est à eux seuls que revient la responsabilité de l'entretien et du contrôle de leur appareil.

La diversité des conditions d'utilisation du MISTRAL (fréquence des vols, climat, conditions de stockage, etc) ne permet pas d'énoncer des règles catégoriques en ce qui concerne l'entretien.
Notre expérience actuelle (200 MISTRAL produits, dont certains atteignent 2.000 heures de vol) nous permet néanmoins de proposer un programme des opérations de maintenance qui nous paraît un minimum indispensable.
Dans le doute, l'utilisateur du MISTRAL ne devra pas hésiter à demander conseil à des utilisateurs plus expérimentés ou à des professionnels compétents.
Bien entendu, AVIASUD ENGINEERING est très attentif à toutes les remarques et reste disponible pour toutes questions imprévues.

2.4) VITESSES LIMITES (vitesses indiquées)
- VNE: a ne jamais dépasser: 165 km/h
- VA : de manoeuvre: 125 km/h
- Vitesse de décrochage gaz réduits: 62 km/h (390 kg)
  58 km/h (350 kg)

2.5) REPERES SUR L'ANEMOMETRE
- Arc vert: 80 km/h à 125 km/h
- Arc jaune: 125 km/h à 150 km/h
- Arc rouge: 150 km/h à 165 km/h
- Trait rouge: 165 km/h

2.6) AVERTISSEUR DE DECROCHAGE (le cas échéant)
Réglé pour prévenir 9 à 18 km/h avant le décrochage en palier.

2.7) FACTEURS DE CHARGE LIMITE A TOUTES LES MASSES JUSQU'A LA MASSE MAXI
n = + 4
n = - 2

2.8) MANOEUVRES AUTORISEES
- Virages jusqu'à 60° d'inclinaison maximum
- Altitude : cabré 30° maximum
  piqué 30° maximum
- Vrille volontaire interdite
- Décrochages autorisés : altitude minimum 500 m

2.9) MASSES AUTORISEES
Masse à vide (suivant options): de 161 à 258 kg (240 Kg) (Le 13/09/09)
Décollage et atterrissage
- MISTRAL 65 CV 390 kg
- MISTRAL 50 CV 350 kg
- MISTRAL 50 CV avec train d'atterrissage renforcé (freins à disques hydrauliques) 390 kg

2.10) CENTRAGE

Référence : un point arbitraire situé 1650 mm en avant du bord d'attaque de l'aile inférieure à son intersection avec le fuselage.

Centrages autorisés
De 1506 mm à 1698 mm, soit de 11,7 % à 34,1 % de la corde moyenne de l'aile.

Le comportement optimum de l'appareil sera obtenu dans les limites de 1560 mm à 1646 mm, soit de 18 % à 28 %.

Tel que construit par AVIASUD ENGINEERING et quelques soient les options installées à bord, le MISTRAL sera toujours à l'intérieur de ses limites de centrage autorisées, à condition que : - poids (pilote + passager)
compris entre 60 et 185 kg (MISTRAL 50 CV)
50 et 185 kg (MISTRAL 65 CV)
- carburant compris entre 0 et 60 litres

- MISTRAL 50 CV:
Si le pilote équipé pèse moins de 60 kg, la quantité de carburant sera limitée, en litres à la masse du pilote, en kg.
Par exemple: pilote 45 kg, carburant maxi 45 litres

- MISTRAL 65 CV:
Si le pilote équipé pèse moins de 50 kg, la quantité de carburant sera limitée, en litres à la masse du pilote, en kg.+ 10.
Par exemple: pilote 45 kg, carburant maxi 55 litres
pilote 40 kg, carburant maxi 50 litres

Les options considérées (avec ou sans) comprennent:
- parachute pyrotechnique,
- verrière fermée,
- démarreur électrique,
- crochet de largage,
- instruments supplémentaires (VFR),
- radio et interphone.

Remarque:
Suivant les options réellement installées, il est toujours possible de vérifier le centrage réel.

MISTRAL MONOMOTEUR — COMBINAISON DES CENTRAGES

ELEMENT	Abscisse	Masses possibles	MASSES ENVISAGEES Cas 1	Cas 2	Cas 3	Cas 4	Cas 5	Cas 6	Cas 7	Ca
MISTRAL 50CV réf. 1	*1693*	214.4	214.4	214,4						
MISTRAL 65CV- réf. 2	1681	216.4			216.4	216.4				
MISTRAL 65CV- réf. 3	1564	187.6					187.6			
MISTRAL 65CV- réf. 4	1663	224.6						224.6	224.6	
MISTRAL TWIN N°										
Equipage	1448	35-185	60	35	50	35	185	121.4	160.4	
Carburant	2063	0-44	44	25.2	44	32,4	0	44	0	
Bagages (sous la partie avant du siège)	1380	0-20								
Bagages (sous la toile des sièges en avant de la cloison dossier)	1800	0-20								
Masse totale (kg)			318.4	274,6	310.4	283,8	372,6	390	385	
Centrage (en mm)			1698	1696	1698	1696	1506.4	1641	1573	
Centrage (en %)			34,07 %	33.81 %	34.03 %	33.82 %	11.79%	27.47 %	19.58 %	

Réf. 1. MISTRAL 50CV avec option A, verrière, parachute, démarreur electrique, train renforcé avec freins à disque (portant la masse maxi à 390 kg), c.à.d. la combinaison donnant le centrage à vide le plus reculé.

Réf. 2. MISTRAL 65CV avec option A, verrière, parachute, crochet, demarreur électrique, c.à.d. la combinaison donnant le centrage à vide le plus recu

Réf. 3. MISTRAL 65CV avec option A, hélice tripale, tous les instruments VFR du catalogue (juin 1989), c.à.d. la combinaison donnant le centrage à vide le plus avancé.

Réf. 4. MISTRAL 65CV avec toutes les options citées ci-dessus.

MASSE ET ABSCISSE DE CENTRAGE DU MISTRAL ET DE DIVERSES OPTIONS

Element	Masse (kg)	Abscisse (mm)
MISTRAL 50 CV de base	169,50	
65 CV de base	171,50	
Option A, comprenant divers équipements, détaillés en annexe	12,50	
MISTRAL 50 CV + Option A	182,00	1590
MISTRAL 65 CV + Option A	184,00	1578
- Variomètre	0,35	1020
- Température d'échappement	0,10	1020
- Compteur horaire	0,10	1020
- Voltmètre	0,10	1020
- Altimètre de précision	0,35	1020
- Jauge de carburant	0,40	1820
- Démarreur électrique + batterie	12,30	1880
- Equipement VHF (avec antenne et câblage)	1,30	1020
- Interphone	0,22	1020
- Verrière fermée	7,86	1770
- Hélice tripale en composite	0,67	130
- Jeu de carénages de roue	2,40	1407
- Parachute pyrotechnique (cockpit ouvert)	9,55	2400
- Parachute pyrotechnique (cockpit fermé)	9,55	3200
- Crochet de largage	0,50	3200

Le centrage d'un ensemble (CGensemble) s'obtient par la formul suivante:

$$CGensemble = \frac{\text{Somme des moments de tous les éléments}}{\text{Somme des masses des éléments}}$$

$$= \frac{kg \times mm}{kg} = mm$$

avec moment d'un élément
= masse de l'élément (en kg) x abscisse de l'élément (en mm)
= kgmm

DETERMINATION DU CENTRAGE REEL DU MISTRAL n°

Cette opération est nécessaire si les modifications d'équipement sont apportées après son départ de l'usine.

Peser l'appareil à vide, avec tous ses équipements à bord, avec les pleins d'eau et d'huile, sans essence.

Soit P_1 le poids lu sous la roue avant


P_2 et P_3 les poids lus sous les roues principales

$$CG_{vide} = \frac{P_1 \times 458 + (P_2 + P_3) \times 1882}{P_1 + P_2 + P_3} \quad (mm)$$

21068 + 383 928 = 404 996 ; 404 996 / 250 = 1619,984

Masse à vide = $P_1 + P_2 + P_3$ (kg) 250

Ces valeurs seront alors introduites dans le tableau des combinaisons de centrage, et combinées avec des éléments variables du chargement pour connaître le centrage réel qui doit rester dans la plage de 1506 mm à 1698 mm (càd de 11,7 % à 34,1 % de la corde moyenne).

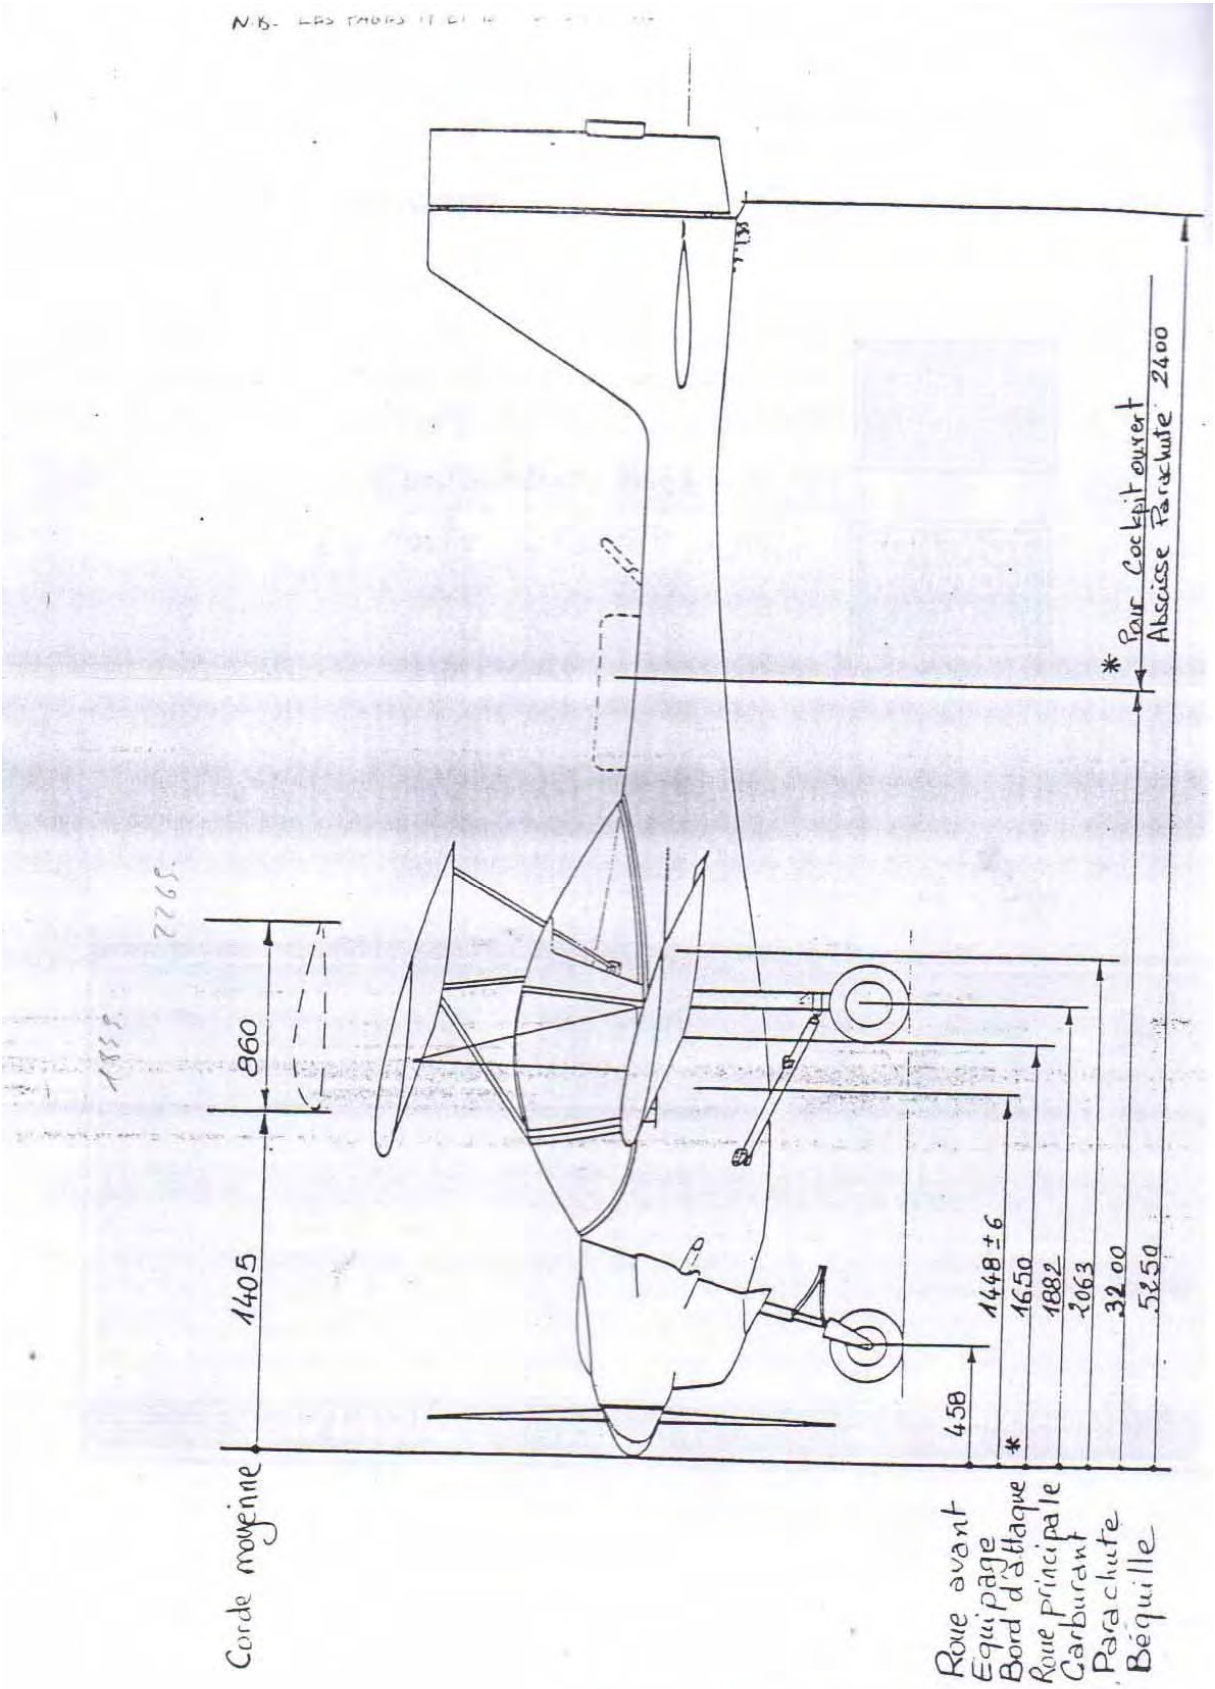

MANUEL UTILISATEUR MISTRAL MONO p.19.

2.11) PLAQUETTES D'INFORMATION



Contacteur mise en route – arrêt moteur



Limitations indiquées sur tableau de bord

LIMITATIONS

• Poids maximum au décollage	390 kg	• *Max. AUW*	: *861 lbs*
• Poids à vide (approximatif)	kg	• *Empty weight (approx.)*	: lbs
• Poids passagers maxi unitaire	110 kg	• *Max. passenger weight : single*	: *241 lbs*
total	185 kg	*total*	: *406 lbs*
• V_{NE} (air calme)	: 165 km/h	• V_{NE} *(smooth air)*	: *89 kts*
• V_A (air agité)	125 km/h	• V_A *(rough air)*	: *67 kts*
• Facteur de charge	+4 −2	• *Load factor*	: +4 −2

Port du casque et du parachute recommandé.

MANOEUVRES ACROBATIQUES ET VRILLES INTERDITES

En plus du brevet U.L.M., le pilotage du MISTRAL requiert une formation en double commande, ou la pratique du pilotage des avions légers.


Parachute and helmet recommended

AEROBATIC MANOEUVRES AND SPINS PROHIBITED


In addition to the ultralight licence, flying the MISTRAL requires dual training or flight experience with light airplanes.

AVIASUD ENGINEERING

ZI LA PALUD - 83600 FRÉJUS - FRANCE
TÉL 94 53 94 00 TÉLEX 461 172 AVIASUD

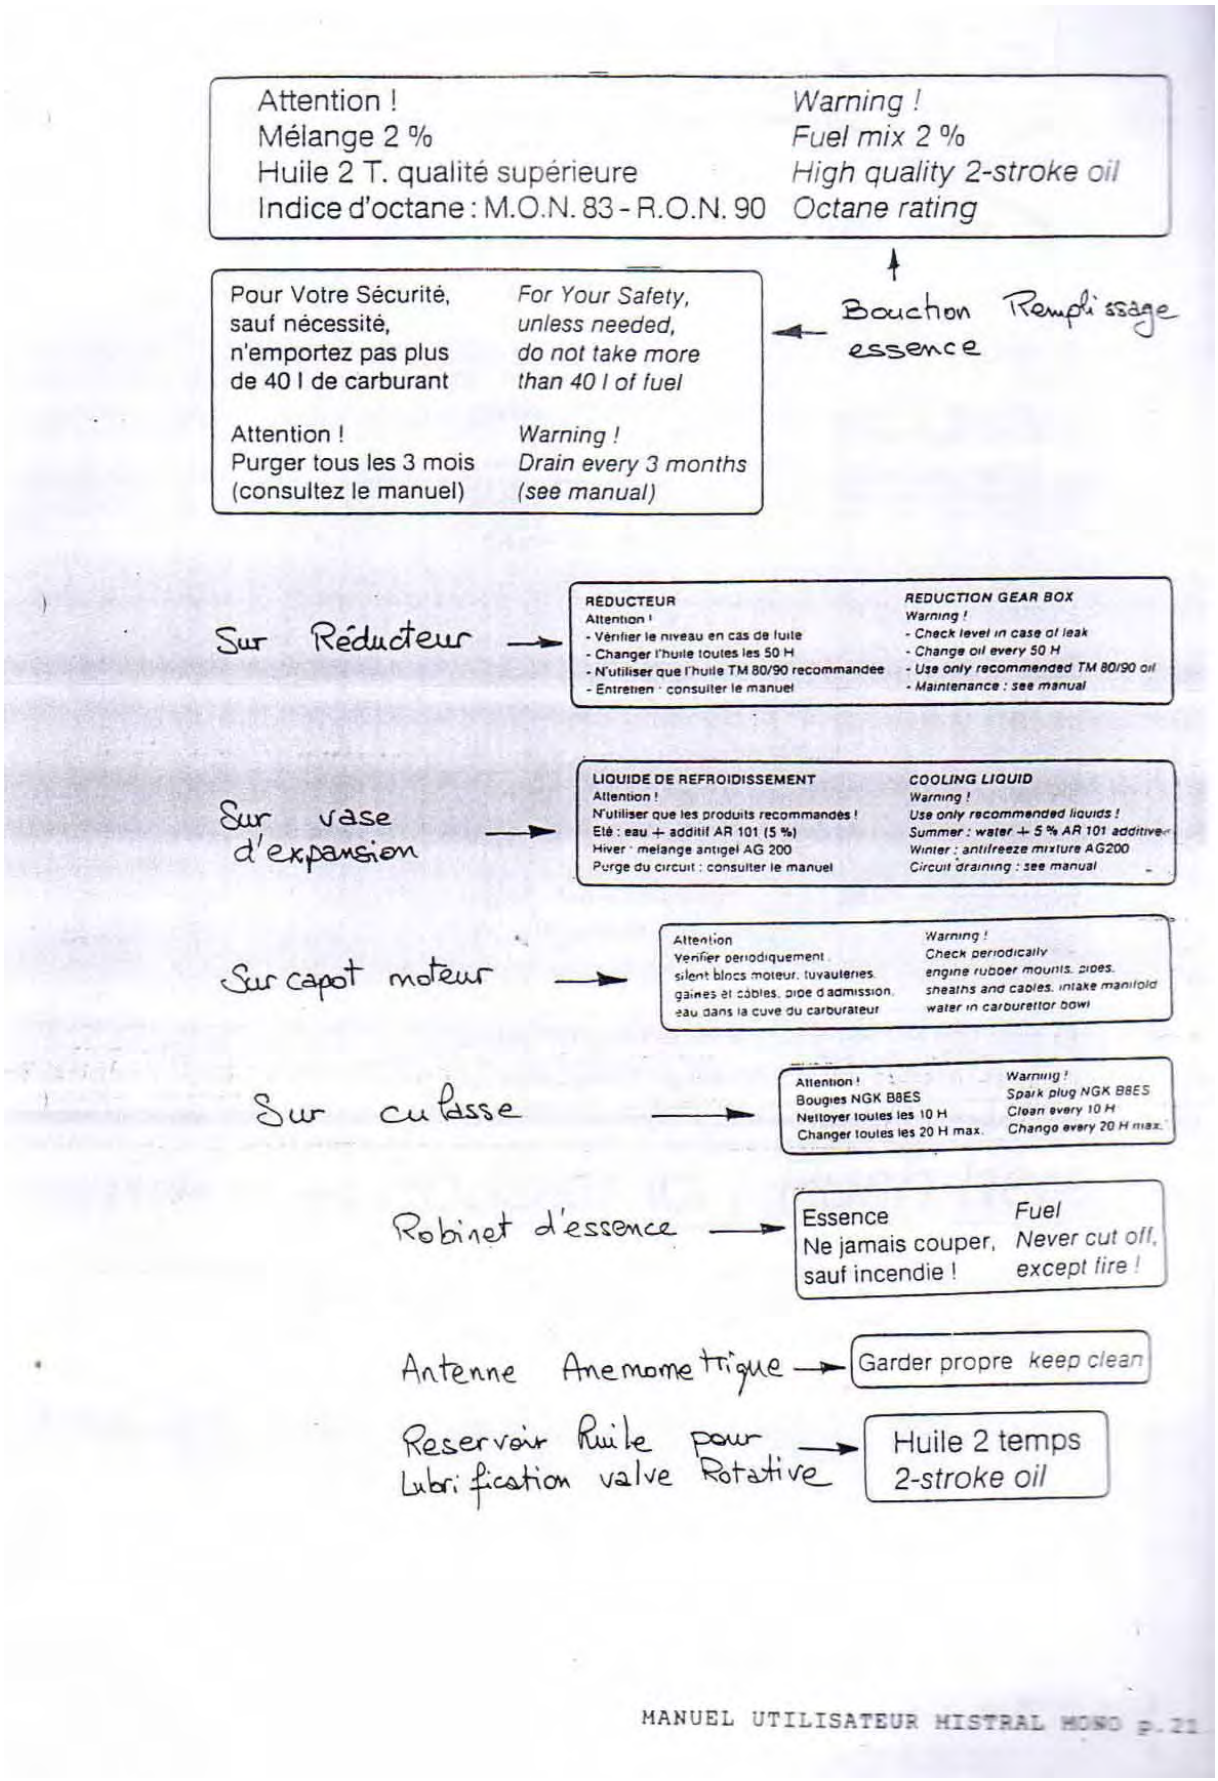
Attention !
Mélange 2 %
Huile 2 T. qualité supérieure
Indice d'octane : M.O.N. 83 - R.O.N. 90
Warning !
Fuel mix 2 %
High quality 2-stroke oil
Octane rating
Pour Votre Sécurité, sauf nécessité, n'emportez pas plus de 40 l de carburant
For Your Safety, unless needed, do not take more than 40 l of fuel
Attention ! Purger tous les 3 mois (consultez le manuel)
Warning ! Drain every 3 months (see manual)
Bouchon Remplissage essence
Sur Réducteur
REDUCTEUR
Attention !
- Vérifier le niveau en cas de fuite
- Changer l'huile toutes les 50 H
- N'utiliser que l'huile TM 80/90 recommandée
- Entretien : consulter le manuel
REDUCTION GEAR BOX
Warning !
- Check level in case of leak
- Change oil every 50 H
- Use only recommended TM 80/90 oil
- Maintenance : see manual
Sur vase d'expansion
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
Attention !
N'utiliser que les produits recommandés !
Eté : eau + additif AR 101 (5 %)
Hiver : mélange antigel AG 200
Purge du circuit : consulter le manuel
COOLING LIQUID
Warning !
Use only recommended liquids !
Summer : water + 5 % AR 101 additive
Winter : antifreeze mixture AG200
Circuit draining : see manual
Sur capot moteur
Attention
Vérifier périodiquement :
silent blocs moteur, tuvauteries,
gaines et câbles, pipe d'admission,
eau dans la cuve du carburateur
Warning !
Check periodically
engine rubber mounts, pipes,
sheaths and cables, intake manifold
water in carburettor bowl
Sur culasse
Attention !
Bougies NGK B8ES
Nettoyer toutes les 10 H
Changer toutes les 20 H max.
Warning !
Spark plug NGK B8ES
Clean every 10 H
Change every 20 H max.
Robinet d'essence
Essence
Ne jamais couper, sauf incendie !
Fuel
Never cut off, except fire !
Antenne Anemometrique
Garder propre keep clean
Reservoir Huile pour Lubrification valve Rotative
Huile 2 temps
2-stroke oil
MANUEL UTILISATEUR MISTRAL MONO p. 21

Levier de Commande de volet compensateur profondeur →

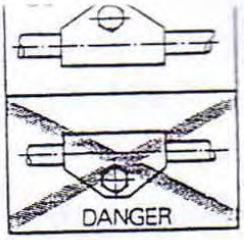

- cable Accelerateur
- Sortie cables direction
- cables de frein

→ Graisser ici / *Grease here*

- Bord d'attaque Ailes et Stabilisateurs
- Saumon d'Ailes et de Stabilisateurs →
- Volet Anti-tab d'Ailes
- Volet Compensateur de profondeur



Hélice →

Toutes les 50 H ou tous les 3 mois :	*Every 50 H or every 3 months :*
Vérifier l'équilibrage de l'hélice	*Check prop balance*
Serrer les boulons à 1,2 da N.m	*Tighten bolts at 8 ft.lbs*

Sur bord d'attaque de hauban près du fuselage → **Pousser ici / *Push here***

Pression Pneu du Train Avant → 1,2 BAR 17 PSI

Pression Pneus du Train principal → 1,7 BAR 24 PSI

2.12) LIMITATIONS MOTEUR

	582	462
Régime maximum continu (RPM)	6500	6500
Ralenti, régime minimum (RPM)	2200	2200
Température d'eau (0 C)	550-850	550-850

2.13) BAGAGES

Les bagages peuvent être mis
- sous la partie avant du siège
- sous la toile du siège, en avant de la cloison principale (fixation hauban, aile inf, train d'atterrissage, dossier de siège), à la condition expresse de les arrimer aux tubes obliques de la cloison principale, pour éviter qu'ils ne glissent vers l'arrière.

Attention: ne pas mettre de bagages en arrière de la cloison principale: risque de blocage de la commande de roulis.

2.14) COULEUR

La couleur de la voilure et du fuselage détermine l'échauffement causé par le rayonnement solaire. Pour cette raison, il est IMPERATIF que l'extrados de la voilure (4 ailes + stabilisateur) reste blanc tel que livré par AVIASUD ENGINEERING. Les saumons d'ailes (parties stratifiée) peuvent éventuellement être peints d'une couleur claire, telle que jaune ou orange.

Il est très souhaitable que le fuselage reste blanc.
Des lignes de couleur sur les flancs verticaux sont acceptables. De même, une peinture claire de l'ensemble du fuselage est acceptable.

CHAPITRE 3 - PROCEDURES D'URGENCE

3.1) PANNE DE MOTEUR:

3.1.1. AU DECOLLAGE

- Réduire les gaz.
- Freiner.
- Couper le contact moteur.

3.1.2. APRES LE DECOLLAGE

- Afficher la vitesse de 85 km/h,
- Atterrir droit devant, seuls de petis changements de cap afin d'éviter des obstacles sont autorisés.
- Ne pas essayer de revenir sur la piste d'envol, car, en général, la hauteur de vol ne le permet pas.

3.1.3. EN VOL

- Vérifier si l'arrêt moteur n'est pas dû à une manoeuvre intempestive de la commande de:
  - contact moteur
  - gaz
  - robinet d'essence (flanc de fuselage gauche, au-dessus de pieds, pour les appareils qui sont équipés de robinet d'essence).

- Essayer de manoeuvrer la pompe à essence de secours (poire noire).

- Vitesse 85 km/h

- Chercher un terrain propice à l'atterissage. Si la hauteur est suffisante, voler dos au vent permet de parcourir une plus grande distance, et d'augmenter les chances de trouver un terrain adéquat.

- Si le terrain est plat, atterrir face au vent.

Remarque: si le vent est de 15 km/h (8 noeuds), l'énergie cinétique à absorber au freinage sera 2,5 fois plus élevée en atterrissant vent arrière que vent de face.

- Freiner énergiquement.

3.2) INCENDIE

3.2.1. FEU DE MOTEUR EN VOL

- Fermer le robinet d'essence.
- Mettre plein gaz.
- Chauffage cabine: fermé (pour les appareils qui en sont munis).
- Augmenter la vitesse jusqu'à l'obtention d'un mélange ininflammable (en respectant les limitations).
- Si possible, demander du secours au sol (pompiers).
- Atterrir le plus tôt possible.

3.2.2. FEU DE CABINE
- Fermer le chauffage (pour les appareils qui en sont munis) la ventilation.
- Si possible, demander du secours au sol (pompiers).
- Atterrir le plus tôt possible.

3.2.3. FEU DES CABLES ELECTRIQUES
- Fermer le chauffage (pour les appareils qui en sont munis) la ventilation.
- Couper l'alimentation électrique auxiliaire.
- Si nécessaire, couper le contact moteur.
- Atterrir le plus tôt possible.

3.3) **FUITE DU CIRCUIT D'ECHAPPEMENT** (cabine fermée)

Si une odeur de gaz d'échappement apparaît:
- fermer la fenêtre coulissante gauche,
- ouvrir une ou deux écope de verrière,
- éventuellement, augmenter la vitesse.

3.4) **ATTERRISSAGE SANS PROFONDEUR**

- Compenser l'avion en palier à 85 km/h.
- Contrôler l'angle de descente avec les gaz.
- Ne réduire qu'à proximité du sol ou lorsque l'avion touche le sol.

3.5) ATTERRISSAGE FORCE AVEC MOTEUR
(pour raisons météo, ou panne de carburant imminente)
- Chercher un terrain approprié. Examiner la présence d'éventuels obstacles (arbres, lignes électriques, clôtures). Estimer la pente du terrain.
- Faire un virage de 360° au-dessus du terrain. La dérive pendant le virage indiquera la force et la direction du ven
- Faire un passage bas, face au vent, pour examiner le terrain en détail.
- Ceintures serrées, casques attachés.
- Atterrir normalement.
- Dès le toucher des roues, couper le contact moteur.
- Freiner énergiquement.

3.6) ATTERRISSAGE FORCE SANS MOTEUR
- Chercher un terrain approprié. Obstacles - pente - état du sol - direction du vent.
- Ceintures serrées, casques attachés.
- Arriver en finale, face au vent, suffisamment haut.
- Ne pas hésiter à faire une glissade pour accentuer la pente de descente.
- Atterrir normalement.
- Freiner énergiquement.
- Si l'espace nécessaire pour freiner est insuffisant, pied à fond d'un côté (du côté du vent, s'il y en a).

3.7) VOL SOUS FORTE PLUIE

- S'il y a formation de buée : essuyer le pare-brise avec un chiffon doux en coton.
- Réduire la puissance pour limiter l'usure de l'hélice.
- Absorber éventuellement un écoulement le long du tube avant pour éviter de mouiller le tableau de bord.
- Essayer de modifier la trajectoire pour éviter la pluie.

3.8) VOL EN CONDITIONS GIVRANTES

Bien que le vol en condition givrante soit interdit, procéder de la façon suivante lorsqu'on est surpris par le givrage:

- Rebrousser chemin ou changer d'altitude afin d'obtenir une température extérieure moins critique pour le givrage.
- Augmenter la puissance afin de réduire la formation de glace à un minimum.
- Projeter d'atterrir sur le prochain aérodrome; lors d'une formation de glace extrêmement rapide, effectuer un atterrissage forcé.
- Si la couche de glace dépasse 0,5 cm sur la partie avant de la voilure, il faut s'attendre à une augmentation de la vitesse de décrochage.
- Vitesse d'approche en fonction de l'épaisseur de la glace: 90 à 100 km/h.
- Atterrir en position horizontale.

3.9) VRILLE INVOLONTAIRE

En cas de vrille involontaire, la consigne suivante est à appliquer:

- Direction opposée au sens de la vrille - relâcher à l'arrêt de la rotation.
- Manche: le laisser aller où il veut, càd tangage au neutre, roulis partiellement ou totalement braqué dans le sens de la vrille.
- Redresser en respectant les limitations: ne pas cabrer trop fort !

Remarque: la seule manière d'entretenir la vrille du MISTRAL est de mettre le manche du côté opposé à la vrille.

CONCLUSION: aux très basses vitesses, l'appareil doit être contrôlé aux palonniers.

3.10) PARACHUTAGE

En cas de perte de contrôle irrécupérable (collision, rupture)

- Serrer les harnais de sécurité.
- Presser la poignée du parachute.
- Couper le contact moteur.
- Fermer l'essence.
- Appeler par radio, et donner sa position. Si le contact radio n'est pas établi, passer sur 121.50 MHZ (fréquence de détresse) et donner sa position.

CHAPITRE 4 - PROCEDURES NORMALES

4.1) QUALITES DE VOL (maniabilité et stabilité)

Le pilotage du MISTRAL est similaire à celui d'un avion léger. Une caractéristique notable est l'absence totale de lacet inverse. La stabilité est positive pour tous les centrages et à toutes les vitesses.

Un compensateur de profondeur permet de compenser les efforts à la profondeur à tous les centrages dans la plage de 70 à 140 km/h.

Le décrochage est précédé d'une vibration dans le manche, due à un décrochage partiel de l'emplanture de l'aile inférieure (qui est reliée au manche).

Aux grands angles, le MISTRAL doit être piloté au palonnier. Si un coup de manche latéral est donné à l'approche du décrochage, l'appareil part en vrille. Il suffit de rendre la main pour stopper cette vrille. A tous les centrages, le MISTRAL sort de vrille spontanément (1/4 à 3/4 de tours suivant la cadence de la vrille) si toutes les commandes sont lâchées. Le MISTRAL effectuera alors de lui-même la ressource en fonction du réglage du compensateur, et entamera un virage du côté opposé à la vrille.

Rappel:
a) Bien que de nombreux essais de mise en vrille et de sortie de vrille aient été faits, la vrille ne fait pas partie du domaine de vol autorisé du MISTRAL.
b) Aucun essai de vrille stabilisée n'a été entrepris.
c) La technique universelle pour sortie de vrille positive ou négative est: manche lâché et pied opposé à la rotation de la vrille.

4.2) VISITE PRE-VOL

4.2.1. AVANT LE PREMIER VOL DE LA JOURNEE

4.2.1.1. Décapoter le moteur

- fils électriques intacts - usure des isolants - état des connexions.
- fixation des bobines.
- admission: fixation des carburateurs, du filtre à air. Pas de fissure dans les raccords carburateur-pipe d'admission (faire bouger légèrement les carburateurs pour s'assurer que les manchons caoutchouc ne sont pas fissurés.
  Attention: un manchon fissuré provoque un percement de piston.
- tuyaux d'essence - de poire de gavage.
- caoutchoucs de support moteur et de support échappement.
- circuit d'échappement: fixations, fissures.

Moteurs 462 - 582
- circuit de refroidissement
  - fuites visibles, colliers en places, bon état du radiateur, pas de débris devant les radiateurs.
  - presser les tuyaux de refroidissement qui passent sous le réducteur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles dans le vase d'expansion
  - vérifier le niveau de liquide de refroidissement (moteur froid: liquide à 1/4 du vase d'expansion)
  - lubrification de l'arbre de valve rotative - pompe à e niveau suffisant.

4.2.1.2. Hélice parfaitement propre - bords d'attaque intacts état général. Attention: c'est la pièce la plus importante de tout l'appareil.
- casserole d'hélice : état général - fixations.
- reposer le capot. Mettre en place tous les dzus en commençant par le haut, avant de les verrouiller.

4.2.1.3. Train arrière droit
Etat général - pression et usure du pneu - état des plaquettes de freins.

4.2.1.4. Niveau d'essence
A vérifier sur le réservoir lui-même.

4.2.1.5. Ailes droites
- Derrière siège droit: présence de tous les écrous de fixation d'aile et haubans.
- aile inférieure: état général - revêtement extrados, intrados - fixation rotule inférieure de mât d'entreplan.
- prendre l'aile par le saumon - débattement angulaire - jeu de haut en bas et d'avant en arrière.
- fixations de haubans et mâts.
- aile supérieure: état général - revêtement extrados, intrados.
- saumon supérieur: jeu de haut en bas et d'avant en arrière.
- volets antitab droit: état général - charnières en bon état - biellette de commande bien verrouillée dessus et dessous - étanchéité (partie extérieure de l'antitab).

4.2.1.6. Demi-stabilisateur droit
Etat général - débattement - jeu au saumon - vis de fixation serrée et freinée.

4.2.1.7. Gouvernail : enlever l'éclisse le cas échéant.
Etat général - débattement - charnières en bon état - étanchéité avec la dérive - fixations des câbles de commande.

4.2.1.8. Demi-stabilisateur gauche
Volet du compensateur : état général, charnières en bon état.
Tige de commande propre et bien fixée.
Etat général - débattement - jeu au saumon - vis de fixation serrée et freinée.

4.2.1.9. Parachute : état général - fixations - extracteur opérationnel.

4.2.1.10. Bouchon de réservoir : fermé.

4.2.1.11. Ailes gauches : comme ailes droites, ordre inverse

antennes pitot et statique: housses enlevées et propres


4.2.1.12. Train arrière gauche
Etat général - pression et usure du pneu - état des plaquettes de frein.

4.2.1.13. Train avant
Etat général - pression et usure du pneu - enfoncement de suspension - débattement directionnel.

4.2.1.14. Dans le cockpit
- passages des tuyaux de pitot/statique: usure éventuelle.
- tuyaux d'essence: notamment vérifier que le tuyau de trop plein d'essence débouche bien sous le fuselage.
- mécanique de manche: débattement libre, et dans le bon sens, pas de jeu.
- mécanique du compensateur - état des câbles - débattement dans le bon sens: manche bloqué, molette à piquer, le volet se déplace vers le haut.
- commande de palonniers : état des câbles - débattement dans le bon sens.
- commande(s) de gaz : état général - débattement.
- commande de parachute : en place.
- robinet d'essence : toujours ouvert.

4.2.2. AVANT CHAQUE VOL
- Hélice et casserole,
- Etat général - jeu - débattement de la voilure, des gouvernes.
- Train principal.
- Train avant.
- Niveau d'essence.

4.3) **AVANT LA MISE EN ROUTE**
- vérifier robinet d'essence: toujours ouvert.
- voie libre devant et personne à proximité de l'hélice (attention : un enfant peut être caché par le capot moteur, un chien aussi).
- pilote et passager attachés et casqués.
  en cas de vol solo: boucler la ceinture passager.
- pas d'objets pouvant être emportés par le vent (vêtements, papiers).
- frein de parc serré.

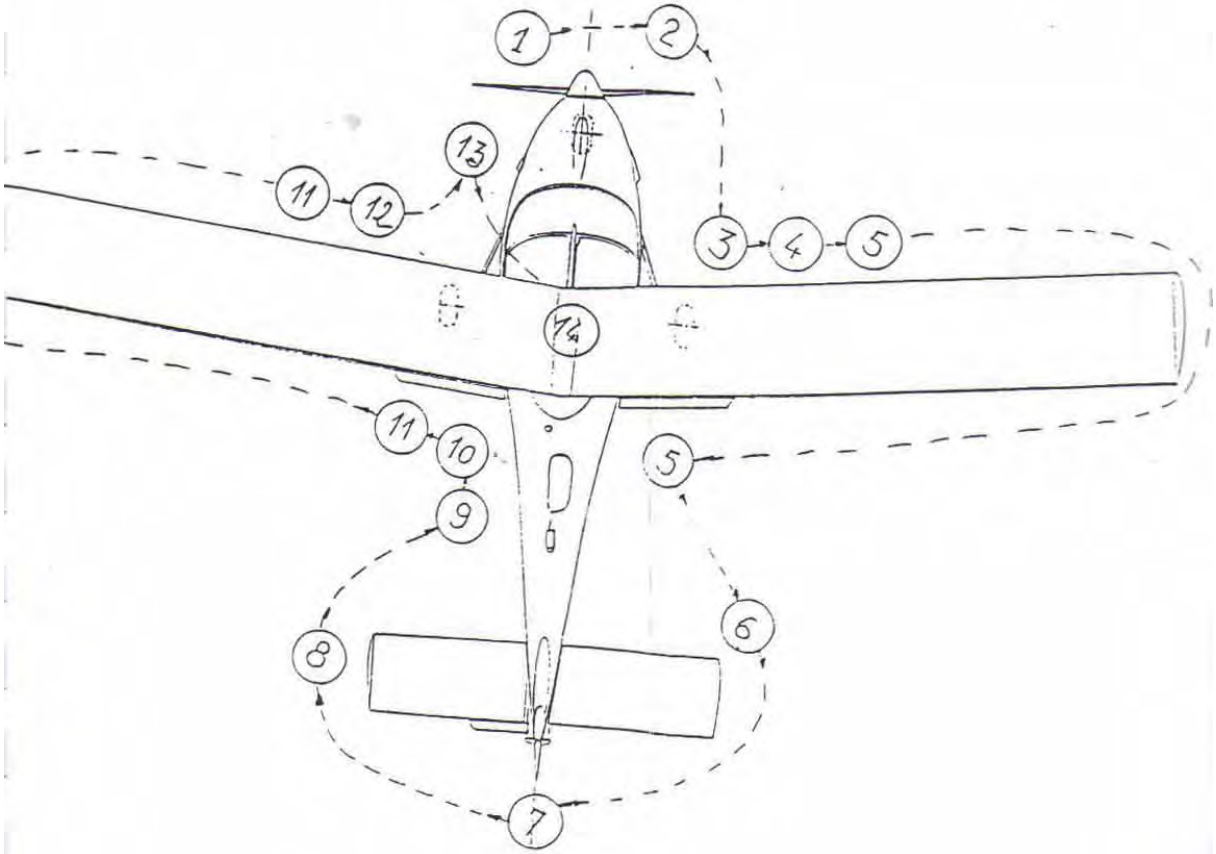
1
2
13
11
12
3
4
5
14
11
10
5
9
6
8
7

4.4) MISE EN ROUTE

4.4.1. MOTEUR FROID

- presser la poires d'amorçage (noire) jusqu'à ce qu'elle soit dure.
- gaz à fond.
- *presser vivement la poire de gavage (orange) de 1 à 5* fois (été: 1 fois - hiver: 5 fois).
- réduire les gaz à fond - ouvrir 2 cm environ.
- allumages sur ON.
- fermer et verrouiller la verrière (le cas échéant),
- revérifier: personne à proximité de l'hélice.
- tirer vigoureusement (à deux mains) la poignée du lanceur, après avoir enclenché un cliquet / Presser le démarreur.
- le moteur doit démarrer après 5 à 10 sollicitations. S'il fait froid, dès que le moteur tourne, presser encore un ou deux coups sur la poire de gavage (orange).

4.4.2. MOTEUR CHAUD

- gaz réduits.
- "personne devant".
- contact.
- tirer vigoureusement (à deux mains) la poignée du lanceur, après avoir enclenché un cliquet / Presser le démarreur.
- le moteur doit démarrer après 2 à 3 sollicitations. Si ce n'est pas le cas, utiliser la procédure "moteur froid".

4.4.3. INCIDENTS

4.4.3.1. Moteur noyé: cas rare, mais qui peut survenir sur un moteur chaud, gavé par inadvertance:

- gaz à fond, contact.
- "personne devant".
- tirer la poignée du lanceur, jusqu'à ce que le moteur tous se puis démarre.
- dès le démarrage, bloquer les freins et réduire progressivement les gaz.

4.4.3.2. Autres incidents: se reporter au manuel moteur: vérifier dans l'ordre les bougies, l'allumage, le circuit carburant.

4.5) ROULAGE

- tester les freins.
- rouler lentement.
- éviter les hautes herbes.
- éviter absolument de laisser tourner le moteur en-dessous de 2200 RPM.

4.6) AVANT LE DECOLLAGE
- altimetre réglé.
- commandes libres sur 100 % du débattement.
- compensateur au neutre.
- ceintures verrouillées toutes les deux.
- parachute: boîtier branché et testé.
- verrière verrouillée (le cas échéant).
- essence en quantité suffisante - ne jamais décoller avec moins de 7 litres.
- autorisation: - approche et piste dégagée,
  - contrôle radio si besoin.

4.7) DECOLLAGE
- piste assez longue et dégagée.
- point fixe à 5000 RPM jusqu'à atteindre
  - 550 C de température d'eau
- frein serré, essai de plein gaz (limiter la puissance si l'appareil avance).
- (pour moteur Rotax 582)
- afficher 3500 t/min - couper successivement les 2 allumages
- gaz réduits à fond - le moteur ne doit pas avoir tendance à caler.
- appliquer progressivement plein gaz.
- tenir l'axe - attention: direction sensible.
- soulager la roue avant vers 60 km/h.
- décoller vers 70 km/h.
- palier jusqu'à 85 km/h.
- montée plein gaz jusqu'à 150 mètres.

4.8) MONTEE
- réduire à 5800 RPM.
- afficher 90 km/h.

4.9) CROISIERE
Afficher le régime souhaité entre 4500 et 5800 RPM.

4.10) DESCENTE - ATTERRISSAGE
- en cas de longue descente, remettre du gaz de temps en temps.
- approche: 90 km/h.
- finale sans vent: 80 km/h.
- choisir un terrain suffisamment long: ne pas compter sur les freins pour s'arrêter.

VITESSE D'APPROCHE OPTIMALE

Vapproche = Vmini x 1,4 + 1/2 vitesse du vent

exemple: 390 kg, vent 25 km/h, rafales à 35 km/h
Vapproche = 62 x 1,4 + 25/2 = 99 km/h, soit 100 km/h
avec Vmini = vitesse de décrochage indiquée gaz réduits à la masse considérée,
c'est-à-dire environ:
Vmini = 58 km/h à 350 kg
62 km/h à 390 kg

4.11) ARRET MOTEUR

- frein de parc.
- radio et interphones coupés.
- contacts coupés.
- ne jamais fermer le robinet d'essence.
- ne jamais ouvrir la verrière avant l'arrêt moteur.

4.12) CONDITIONS DE PARC

(Il est recommandé de stocker le MISTRAL à l'intérieur d'un hangar)
Si le MISTRAL doit être laissé dehors sans surveillance:

- orienter l'appareil face au vent - serrer le frein.
- fixer le manche avec les 2 harnais.
- fixer le gouvernail avec une éclisse ou autrement.
- attacher le nez: un cordage qui passe autour de l'arbre d'hélice, entre la casserole et le capot, verticalement.
- attacher les ailes: au sommet des haubans - mâts d'entre-plan.
- attacher l'arrière: autour du fuselage, ou au crochet de re morquage.
- caler les deux roues arrière.
- cockpit ouvert: mettre une housse de cockpit.
- verrière fermée: verrouiller et fermer les fenêtres. En été protéger le tableau de bord avec un film aluminisé contre l'échauffement.

CHAPITRE 5 - PERFORMANCES

PERFORMANCE A LA MASSE MAXIMALE, sans carénages de roues, en condition standard (altitude 0, 15°C)		MISTRAL 50CV		MISTRAL 65C	
		Cockpit ouvert	Cockpit fermé	Cockpit ouvert	Cockpit fer
Masse maximale	(kg)	370	370	390	39
Roulement au décollage(1)	(m)	85	85	80	8
Décollage jusqu'au passage des 15 m(1)	(m)	230	220	200	19
Vitesse optimale de montée	(km/h)	85	90	90	9
Taux de montée maxi	(m/sec)	3,0	3,2	3,5	3,8
Vitesse de croisière	(km/h)	112	120	120	13
Consommation(2)	(l/h)	12,5	12,5	15	1
Vitesse de croisière économique	(km/h)	90	90	90	9
Consommation(2)	(l/h)	8,2	7,6	8,5	7,
Plafond pratique	(m)	4000 m*	4000m*	4500m*	4500
Finesse maxi moteur arrêté(s)		9,7	10,8	9,7	10,
Vitesse de finesse maxi(3)	(km/h)	81	81	83	8
Taux de chute mini moteurs arrêtés	(m/sec)	2,32	2,08	2,37	2,1
Vitesse de décrochage	(km/h)	57	57	60	6
Vitesse d'approche (sans vent)	(km/h)	90	90	90	9
Distance d'atterrissage après passage des 15 m(4)	(m)	302	322	315	33
- dont roulage à l'atterrissage (sans freiner)	(m)	130	130	140	14
Roulage à l'atterrissage (freinage énergique sur herbe sèche)	(m)	100	100	50	5

(1), (2), (3), (4): voir page suivante

(1) - Les performances au décollage dépendent fortement de la densité de l'air. Les performances diminuent quand densité de l'air diminue, c'est-à-dire quand l'altitu et/ou la température augmente.

CHAPITRE 6 - REGLAGES CELLULE

6.1) REGLAGES AERODYNAMIQUES


Votre appareil est conforme au réglage usine.
Compte tenu des tolérances de montage, il est possible qu'un réglage plus fin soit nécessaire. Ces réglages sont réalisés en agissant sur le flettner de gouvernail et sur les biellettes d'antitab d'ailes inférieures.
Procéder de la façon suivante:
- Vérifier que la bille est centrée lorsque l'appareil est parfaitement horizontal.
- Effectuer un vol en air calme avec un passager et environ 25 l d'essence. Trimé en palier à 105 km/h, en ligne droite, maintenir la bille parfaitement au milieu avec pied et manche
- Sans bouger le manche, ôter les pieds du palonnier. Si la bille se déplace d'un côté, plier le flettner de direction du côté opposé (ex: à gauche pour bille à droite). Si la bille ne bouge pas, le réglage de la direction est bon.
- Ensuite, recaler la bille au centre (pied et manche) et lâcher le manche.

Si l'appareil vire d'un côté (par exemple à droite):
- raccourcir la biellette d'antitab du côté opposé (gauche),
- si cette biellette est en butée sur 2 rotules, rallonger la biellette du même côté (droit).

* Pour agir sur les biellettes d'antitab:
- Déclipser la rotule supérieure et la démonter,
- Visser ou dévisser les rotules du nombre de tours désiré.

Attention: la longueur de tige vissée dans la rotule ne doit jamais être inférieure à 6 mm.

Attention: Il est impératif que chaque biellette soit suffisamment longue pour empêcher qu'en braquant l'aile à fond (commande de roulis à fond à gauche ou à droite), le volet d'antitab ne puisse se baisser au-delà de la verticale, et rester verrouillé dans cette position.
Voir schéma ci-dessous. Il faut $\alpha > 35°$

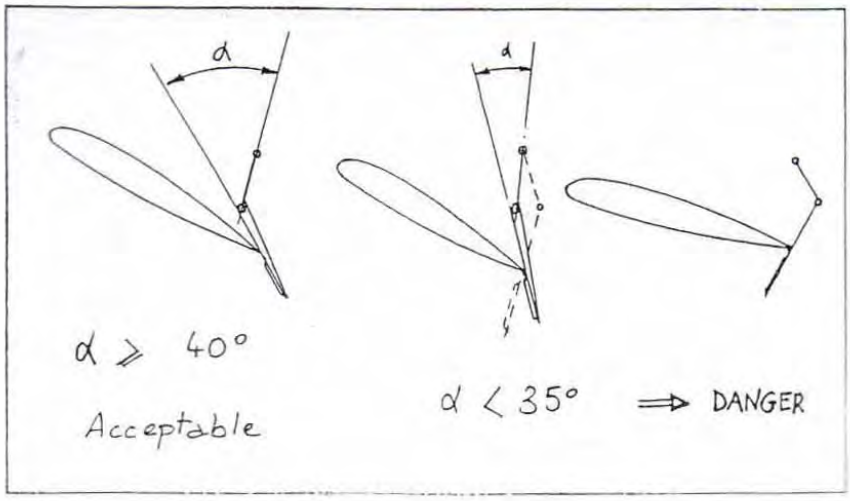

- Si le point critique est le passage des 15 m après le décollage, il est judicieux de ne pas solliciter le décollage avant 75-80 km/h. Ceci rallongera la distan de roulement, mais raccourcira la longueur totale jusqu'au passage des 15 m.

(2) - La consommation peut varier suivant le réglage de richesse du moteur.
- Le rayon d'action sera calculé en fonction de la quant de carburant embarquée, du vent et d'une réserve mini de 30 minutes.

(3) - La vitesse de finesse maxi est plus faible si la masse est plus faible.
Si la masse réelle est 30 % en-dessous du maximum, la vitesse de finesse maxi sera de

$\frac{30}{2}$ = 15 % inférieure à la vitesse annonc

20 % en-dessous du maximum,

$\frac{20}{2}$ = 10 % inférieure à la vitesse annonc

10 % en-dessous du maximum,

$\frac{10}{2}$ = 5 % inférieure à la vitesse annonc

(4) La distance d'atterrissage (passage des 15 m) peut être notablement raccourcie en effectuant une glissade, manch au vent et pied opposé. Un entraînement est nécessaire. notera que les indications de l'anémomètre sont sur ou sous-estimées pendant la glissade (surestimées quand on braque le manche à droite, sous-estimées à gauche).

REMARQUE GENERALE CONCERNANT LES PERFORMANCES ET LA CONSOMMATION

Les performances données dans le tableau correspondent à la moyenne des performances mesurées. Il existe néanmoins des écarts de puissance entre deux moteurs de même modèle. Il convient donc de lire ce tableau avec précaution.

Recommencer ces opérations jusqu'à ce que votre MISTRAL soit parfaitement équilibré.

6.2) REGLAGE DES FREINS

Freins à disques à commande hydraulique (train principal)
- Ouvrir le couvercle du maître cylindre, celui-ci étant positionné à l'horizontale.
- Le remplir à moitié de liquide de freins.
- Démonter la vis de purge d'un côté et retirer la bille clapet. Remonter la vis sans bloquer afin de ne pas déteriorer portée de la bille.
- Avec une seringue et une durite, injecter du liquide de frein par le conduit de purge. Avant la fin de la course de seringue, aspirer lentement les bulles d'air.
- Répéter l'opération 5 ou 6 fois.
- Agir de même pour l'autre côté.
- Compléter le niveau au maître cylindre.
- Refermer le bocal.
- Effectuer la purge de manière classique côté par côté.


6.3) SIEGES

L'assise des sièges se règle en ajustant la sangle située sous les genoux du pilote/passager.

CHAPITRE 7 - REGLAGES MOTEUR

	ROTAX 582	ROTAX 462
Bougies: marque NGK	B8ES	B8ES
Ecartement des électrodes	0,5 mm	0,5 mm
Carburateur	2	1
Gicleur de ralenti	2 x 55	45
Silencieux d'admission	NON	NON
Gicleur principal	2 x 145	210
Buse	2,72	2,74
Aiguille de boisseau	15K2	15K2
Position de l'aiguille	3	2

Pour plus d'informations, consulter les manuels moteurs

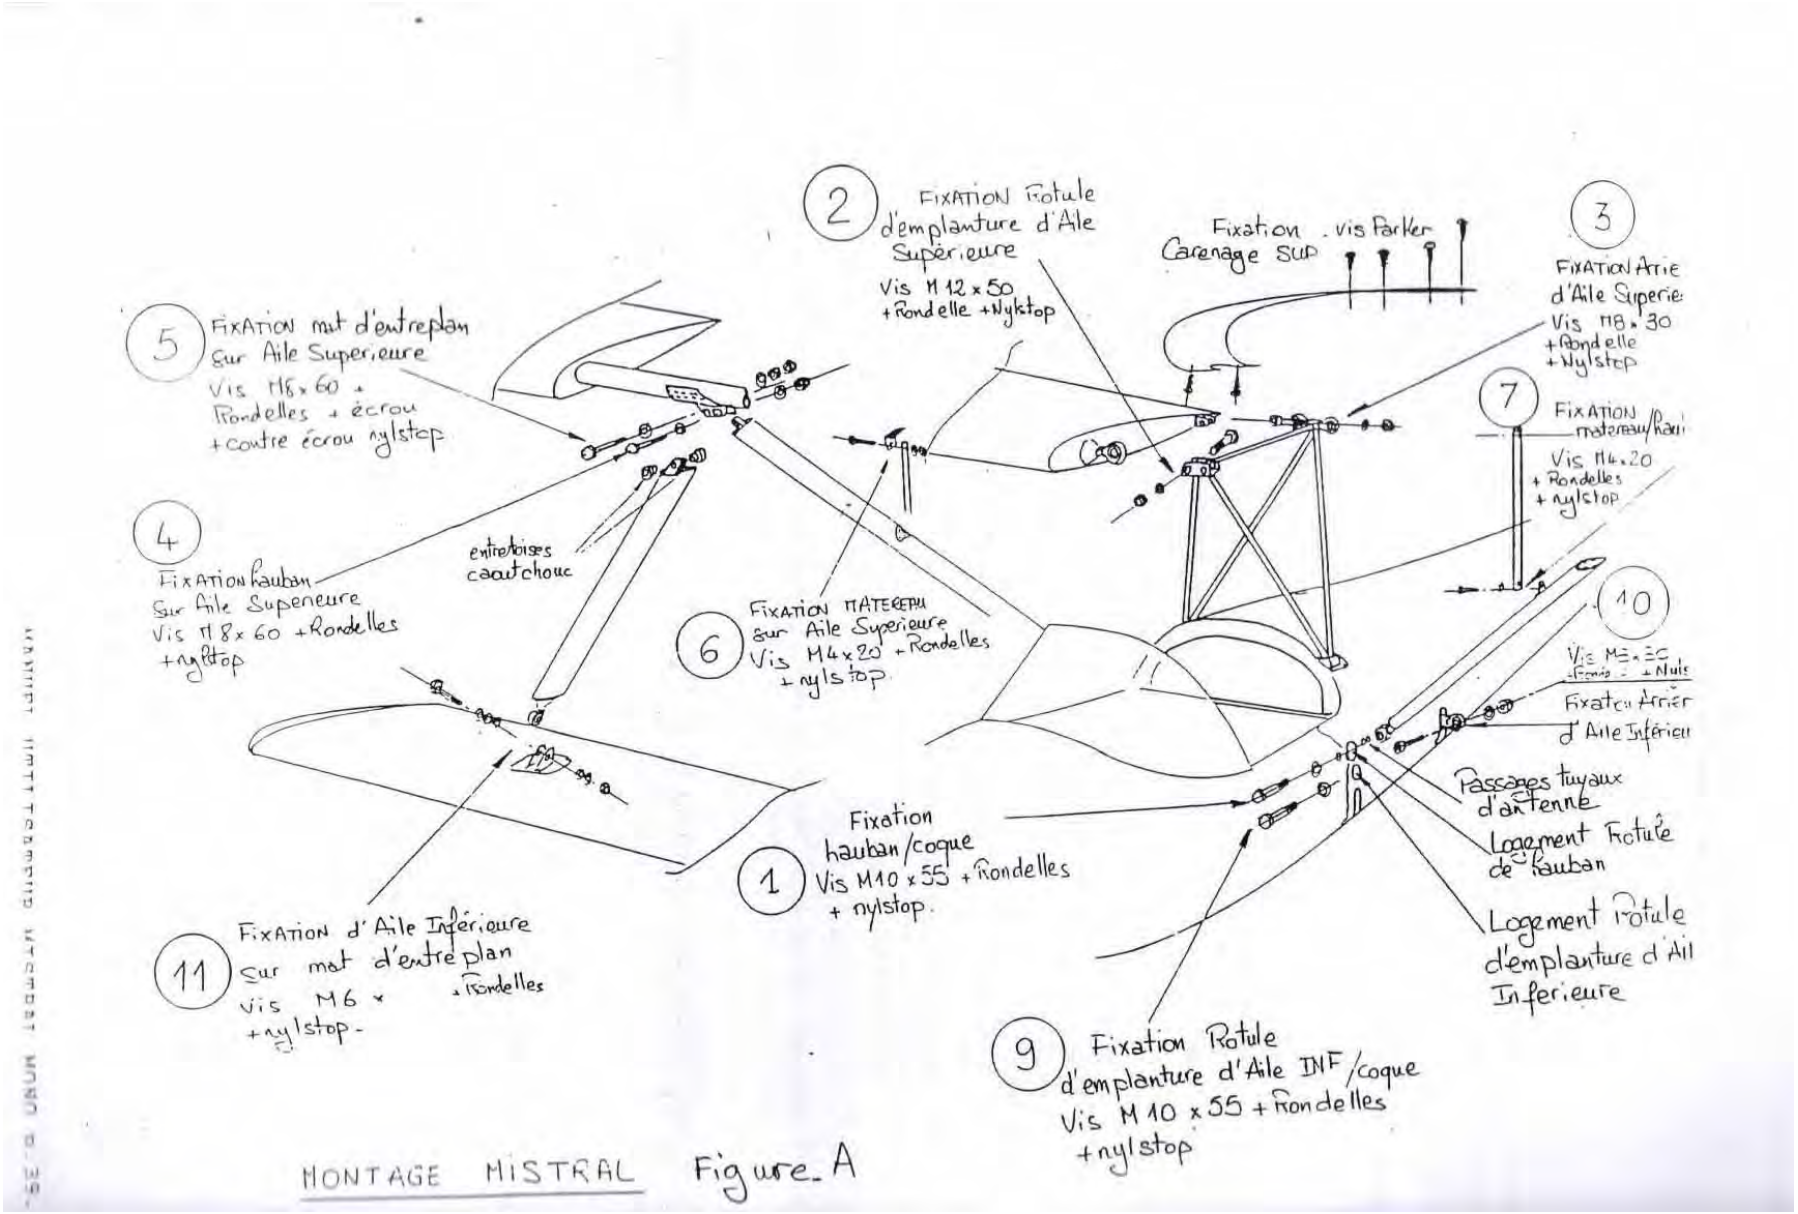

MONTAGE MISTRAL Figure_A

CHAPITRE 8 - MONTAGE - DEMONTAGE

8. 1. DEMONTAGE DU MISTRAL

8.1.1) DEMONTAGE DES GOUVERNES DE PROFONDEUR

8.1.1.1. Côté droit
- Retirer l'anneau brisé et dévisser l'écrou papillon qui maintient la gouverne par sa nervure d'emplanture au bras de commande.
- Faire pivoter la gouverne dans le sens à cabrer de façon à dégager l'emplanture de la vis du bras de commande.
- Déboîter la gouverne qui est maintenue par son longeron dans le guignol de profondeur.

8.1.1.2. Côté gauche
- Effectuer les mêmes opérations pour le côté gauche jusqu'à dégager l'emplanture de la vis du bras de commande.
- Positionner la commande de compensateur au maximum dans le sens piqué, afin de dégager le tube de commande du volet de son palier coulissant.
- Déboîter alors la gouverne par son longeron.

Nota: Attention aux manipulations, transport et stockage des gouvernes une fois démontées.

8.1.2) DEMONTAGE DES AILES INFERIEURES (voir figure A)

8.1.2.1. Déconnecter les volets anti-tab en déclipsant le verrou de la rotule plastique de la biellette de commande, côté fuselage. Laisser les biellettes avec les ailes en les scotchant sur le levier.

Attention: la gauche est différente de la droite. Ne pas les mélanger, leurs longueurs distinctes ont été déterminées lors de l'essai en vol de votre MISTRAL.

8.1.2.2. Désserrer et enlever les écrous (les vis restant en place) de fixation arrière (repère 10), de fixation inférieure de mât d'entreplan (rep. 11) et d'emplanture d'aile inférieure (rep. 9) (à l'intérieur du fuselage).

8.1.2.3. Une personne maintenant l'aile par le saumon, retirer la vis de fixation du mât d'entreplan (rep. 11). Déboîter le mât en prenant garde à ne pas le laisser redescendre sur l'aile (soit une personne le maintient, soit vous le maintenez par une sangle disposée sur l'aile supérieure - fig. B)

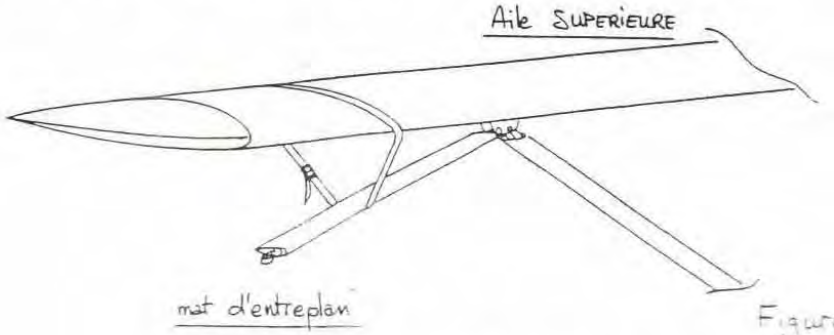


Figure B

8.1.2.4. Retirer la vis de fixation arrière d'aile (rep.10). Attention à ne pas faire varier l'incidence de l'aile au-delà de son débattement prévu de façon à ne pas dérégler le calage angulaire de la rotule d'emplanture.

8.1.2.5. Retirer la vis de fixation de la rotule (rep.9).

8.1.2.6. Déboîter l'aile du fuselage.
Attention aux manipulations, transport et stockage des ailes. Remettre en lieu et place les vis et écrous pour ne pas les perdre.

8.1.3) DEMONTAGE DES MATS D'ENTREPLAN ET DES MATERAUX

8.1.3.1. Déposer les vis de fixation supérieure de mât d'entreplan (rep. 5) et retirer le mât de son logement.
Les mâts d'entreplan sont différents. Le mât gauche est repéré par une lettre G sur son embout supérieur.

8.1.3.2. Déposer les vis de fixation des materaux sur aile supérieure (rep. 6) et sur hauban (rep. 7).
Les materaux sont identiques.

8.1.4) DEMONTAGE DES AILES SUPERIEURES

8.1.4.1. Démonter les carénages centraux supérieurs qui sont maintenus avec du scotch et des vis parker.


8.1.4.2. Désserrer et enlever les écrous (les vis restant en place) des fixations d'emplanture d'aile supérieure (rep. 2 et 3) de la fixation d'aile sur hauban (rep. 4) et de la fixation de hauban sur fuselage (rep. 1).

8.1.4.3. Une personne tenant l'aile au saumon:
- déposer la vis de fixation d'aile sur hauban (rep. 4),
- dégager le hauban en prenant garde de ne pas le laisser descendre plus bas que l'horizontale,
- déposer la vis de fixation de hauban sur le fuselage et déboîter le hauban du fuselage,
- déposer la vis de fixation arrière d'aile (rep. 3),
- déposer la vis de fixation d'emplanture avant (rep. 2),
- dégager l'aile en dégageant la rotule de son logement sur la cabane.

Attention aux manipulations, transport et stockage des ailes une fois démontées.

8.2) MONTAGE DU MISTRAL

Procéder aux mêmes opérations, dans l'ordre inverse du démontage.
Vérifier le calage angulaire des rotules d'emplanture des ailes inférieures (voir fig C).

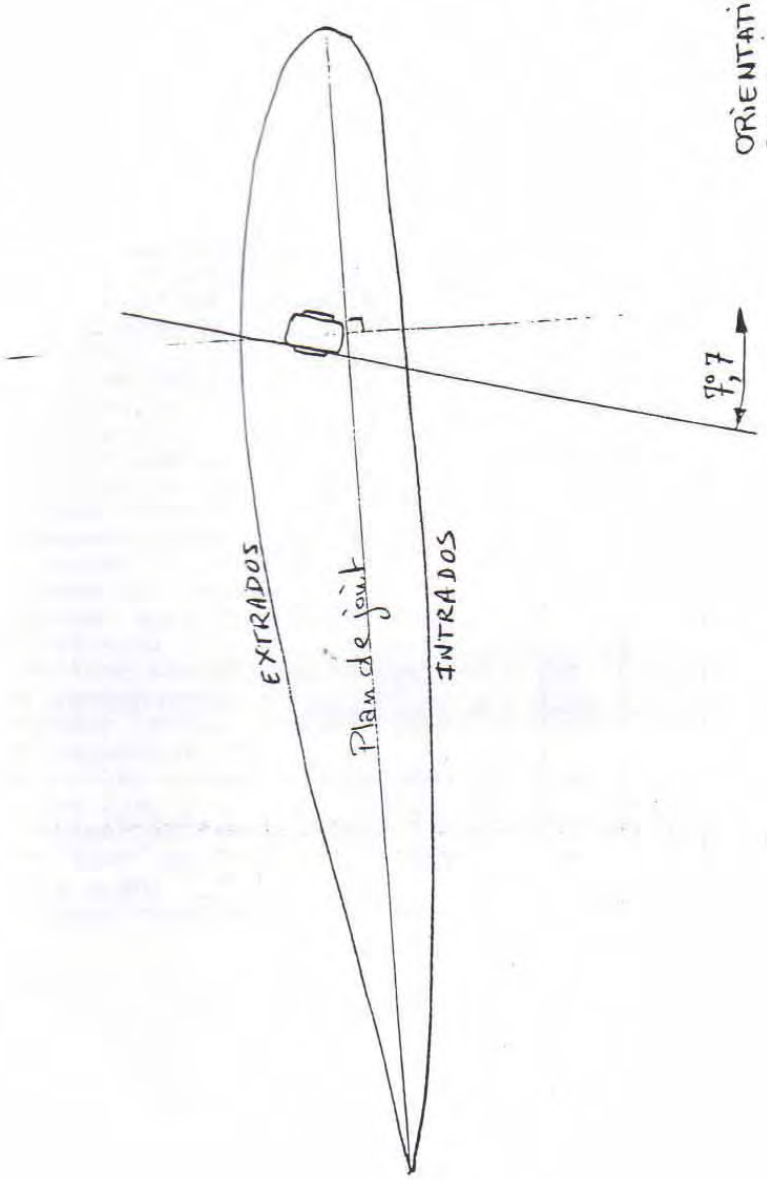

ORIENTATION ROTULE AILES INFERIEURES MISTRAL

figure C.

CHAPITRE 9 - ENTRETIEN

Pour MISTRAL 41 et suivants

9.1) CELLULE

Périodicité	1 mois ou 50 h	6 mois ou 150h	1 an ou 300h	2 ans ou 600h	5 ans ou 900h	1800 h
- hélice: vérifier l'équilibrage si nécessaire (vibrations), et déserrer et reserrer les vis à 18 Nm (1,8 kgm, 13 ft.lbs)	X					
- Vérifier câbles de direction (entrées et sorties gaines) Graisser	X					
- Changer câbles de direction				X		
- Vérifier câble de commande de gaz - huiler	X					
- Changer câbles commande gaz			X			
- Vérifier charnières de direction - graisser	X					
- Changer axes de charnières de direction				X		
- Vérifier coulisseau de levier de compensateur	X					
- Changer levier de Commande de Compensateur (M 3232)					X	
- Contrôler pression des pneus	X					
- Surveiller usure des pneus (changer si nécessaire)		X				
- Vérifier commande de direction roue avant	X					
- Changer rotules plastiques de			X			

	1 mois ou 50 h	6 mois ou 150h	1 an ou 300h	2 ans ou 600h	5 ans ou 900h	1800 h
Vérifier jeu articulation profondeur			X			
- Démonter trappe de visite et vérifier commande profondeur				X		
- Changer poire amorçage et canalisation essence		X				
- Démonter et rincer réservoir				X		
- Vérifier bielles, rotules de commande de roulis				X		
- Changer Rotules (Z 5130-06) 06 de la cinématique de Roulis.					X	
- Vérifier commande de profondeur (rotules)				X		
- Vérifier palonniers (fixations)				X		
- Vérifier fixation train atterrissage			X			
- Changer entretoise de fixation de jambe de poussée					X	
- Démonter roues et contrôler roulements				X		
- Vérifier usure plaquettes de frein			X			
- Purger réservoir essence.		X				
- Vérifier corrosion visserie et Rondelles. Changer si nécessaire			X			
- Déposer tableau de bord: Vérifier qu'il n'y ait pas d'usure par frottement des fils électriques, tuyau instruments			X			
- Vérifier qu'il n'y ait pas d'usure par frottement des conduites d'eau et d'essence			X			
- Contrôler jeu entre longeron de stabilisateur et guignol de profondeur.			X			
- Contrôler collage de revêtement des Ailes et des Gouvernes			X			
- Contrôler les Nervures des Ailes et des Gouvernes en "sonnant" les nervures.			X			

AVIREX S.A.R.L.
13 CHEMIN DE LA VALLEE CRESPIN
78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN
TEL. (1) 34.89.65.65
FAX (1) 34.89.93.45

IMPORTATEUR ROTAX FRANCE-BELGIQUE-LUXEMBOURG.
INSTALLATIONS-MAINTENANCE-REPARATIO
ACCESSOIRES MOTEUR.
INSTRUMENTATIONS.

* PLAN DE MAINTENANCE DES MOTEURS ROTAX *

Verifications et travaux à effectuer toutes les X heures	2	10	12.5	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
1)Resserrer les écrous de culasse pour les moteurs refroidis par air uniquement (1)	X														
2)Resserrer les vis de la pipe d'echappement (1)	X														
3)Contrôler la corde du lanceur			X												
4)Contrôler la courronne de démarreur électrique					X		X		X		X		X		
5)Contrôler les bougies			X												
6)Remplacer les bougies				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7)Contôler et nettoyer les antiparasites			X												
8)Contrôler l'avance à l'allumage (Bosch) pour allumage à rupteurs uniquement		X2				X						X			
9)Contrôler l'état des rupteurs (usure)		X2				X						X			
10)Contrôler l'alternateur d'allumage						X			X			X			
11)Remplacer les rupteurs et les condensateurs									X						
12)Contrôler la tension de la courroie		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13)Graisser les rotules d'échappement avec de la graisse haute température				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14)Remplacer les ressorts d'échappement						X			X			X			
15)Graisser les câbles de commande				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
16)Contrôler l'équilibrage et le traching de l'hélice (3)				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
17)Changer les écrous de fixation de l'hélice (4)															
18)Nettoyer et huiler les filtre à air				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
19)Nettoyer le filtre à essence				X	X	X		X	X	X		X	X	X	
20)Remplacer le filtre à essence							X				X				
21)Vérifier le(s) carburateur(s), régler le ralenti, la tensions des câbles	X			X		X		X		X		X		X	
22)Nettoyer le(s) carburateur(s) et contrôler l'usure du boisseau					X		X		X		X		X		
23)Remplacer l'aiguille et le puits de l'aiguille									X						
24)Nettoyer et contrôler la pompe à essence						X			X			X			
25)Contrôler le niveau d'huile du réducteur				X	X	X		X	X	X		X	X	X	
26)Remplacer l'huile du réducteur		X					X				X				
27)Contrôler et remplacer, si nécessaire, les rondelles belleville (réducteur A ou B)							X				X				
28)Vérifier les quatres visses de fixation de l'adaptateur (réducteur A)							X				X				
29)Remplacer l'huile 2 temps du réservoir d'huile							X				X				
30)Contrôler la culasse et le piston (5)					X		X		X		X		X		
31)Contrôler le jeu des segments (6)					X		X		X		X		X		
32)Contrôler le diamètre des pistons (8)					X7		X7		X		X7		X7		
33)Contrôler l'usure des segments (8)					X7		X7		X		X7		X7		
34)Contrôler le jeu des segments dans les gorges (8)					X7		X7		X		X7		X7		
35)Contrôler le diamètre des cylindres (8)					X7		X7		X		X7		X7		
36)Contrôler l'ovalisation des cylindres (8)					X7		X7		X		X7		X7		
37)Remplacer les joints de culasse, d'échappement, d'admission et d'embase (9)					X		X		X		X		X		
38)Contrôler l'axe de piston et le roulement de pied de bielle									X						
39)Contrôler le vilebrequin (faux-rond, roulements), remplacer les joints spi									X						
40)Révision complète du moteur (10)															X

Le plan de maintenance publié ci-dessus s'applique à tous les moteurs Rotax prévus pour l'U.L.M

Notes : Appliquer la note correspondante lorsqu'un chiffre est précisé.

(1) Et après chaque changement des joints.
(2) Et après chaque remplacements des rupteurs.
(3) Et après chaque réparation.
(4) Selon les instructions du constructeur
(5) Si l'épaisseur de la calamine dépasse 0.5 mm, décalaminer.
(6) Si les segments sont collés, nettoyer les gorges et les segments, ou remplacer
(7) Si utilisation en atmosphère poussièreuse.
(8) Voir limite dans Bulletin service 5 UL 91.
(9) Si les cylindres sont démontés.
(10) Contacter votre centre Rotax

ANNEXE 1 du Formulaire N° B2N2 MSF452
du 17 JUIN 199

MISTRAL 65 CV (ROTAX 582)

Options pour utilisations particulières suivant G1:

Items:		Supplément de masse à vide
1	Démarreur électrique avec batterie pour pilotes peu musclés. (Cette option ne permet pas de lanceur à rebobinage)	13,750 kg
2	Crochet de remorquage commandé depuis le cockpit	1,000 kg
3	Parachute de secours pyrotechnique installé	7,500 kg
4	Option A constituée de:	
	- Réservoir de grande capacité pour autonomie accrue (64 l) (réservoir standard = 20 l)	2,505 kg
	- Pare-brise pour protection du froid	1,218 kg
	- Radiateur de plus grande capacité pour vol en conditions tropicales	0,985 kg
	- Mats d'entreplan en tube torpédo pour économie de carburant	0,724 kg
	- Double commande pour instruction	0,419 kg
	- Tableau de bord comprenant anémomètre, bille, altimètre, indicateur de température d'eau, compte tours, compas, comprend un régulateur d'alimentation électrique. (instrumentation standard: 1 anémomètre)	1,610 kg
	- Lanceur à rebobinage pour démarrage du moteur depuis le cockpit	1,4 50 kg
	- Siège à dossier rehoussé pour meilleur appui du dos	0,392 kg
	- Freins à disques sur le train principal, pour pistes courtes	2,474 kg
	- Béquille arrière pour protection du gouvernail	0,048 kg
	- Carénage transparent inférieur d'emplanture d'aile supérieure, pour protection et inspection visuelle des ferrures	0,115 kg
	- Plots élastiques supplémentaires de support pour longévité accrue	0,110 kg
	- câbles de sécurité de moteur	0,155 kg
	- hélice blindée (plus lourde) pour résistance à la pluie	0,300 kg
	Option A complète	12,500 kg

ANNEXE 2

G.2 Répercussion du montage des équipements de l'annexe 1 sur les limitations indiquées dans ce manuel et consignes d'utilisations associés.

		Influences	Consignes
1.	Crochet de remorquage	néant	voir Annexe 3
2.	Parachute	néant	néant
3.	Flotteurs	voir annexe 4	
4.	Démarreur électrique	néant	néant
5.	Verrière fermée	voir chapitre performances / néant	
6.	Option A	néant	néant .

ANNEXE 3

1) Travail aérien - procedures générales - remorquage de banderole

Avertissement:

Le manuel de vol du MISTRAL est supposé connu du lecteur. De même, on suppose que le pilote est déjà familiarisé avec le pilotage du MISTRAL en utilisation courante.

1. Utilisation des appareils


1.1 Carburant

Quantité de carburant à emporter: la consommation varie suivant le type d'appareil (mono ou bimoteur) et la remorque. Dans le cas d'une nouvelle remorque, mieux vaut prévoir large.

La quantité minimale à embarquer sera:
- consommation prévue x 1.15 + 30 minutes de réserve.

Sans expérience préalable, il faut savoir que la consommation maximale du moteur Rotax 582 est de l'ordre de 25 l/h à plein gaz.

1.2 Préparation de la banderole

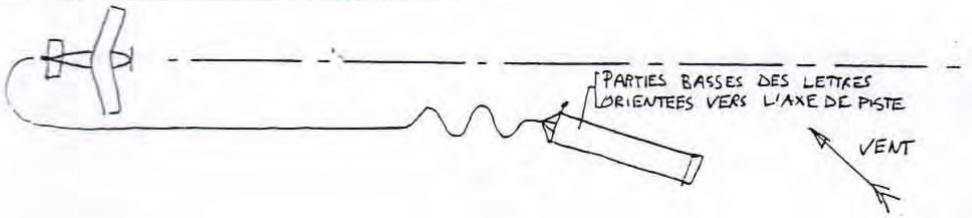

Avant chaque mission, un essai de largage doit être fait avant l'accrochage définitif. Par ailleurs, il faut absolument éviter que la corde de la remorque s'accroche dans le train d'atterissage.

1.3 Décollage et montée

Le décollage demande une bonne concentration.

Check-list avant le décollage:

- gilet de sauvetage en place (cas du survol maritime),
- radio (éventuellement),
- altimètre à 0,
- commandes libres et débattant à fond,

- trim reglé.
- cabine fermee verrouillée (bien vérifier que les coulisseaux soient dans les rails) - si les portes sont démontées, vérifier que les cordons de retenue des portes soient bien ficelés le long des tubes de cabane
- harnais passager bouclé.
- pas d'objets étrangers en ballade
- vérifier que la manette à gaz n'a pas tendance à réduire lentement avec les vibrations: afficher 5000 rpm sur les freins et lacher la manette: on en profite pour contrôler séparément les deux circuits d'allumage (R 582)
- température moteur entre 55° et 75°C
- approche dégagée
- harnais pilote bien serré
- piste dégagée

Décollage (monomoteur)
- frein serré à la main
- plein gaz
- main gauche sur la commande de largage
- lâcher le frein
- décoller et afficher directement une vitesse de 70 km/h
- aussitôt que la remorque décolle, rendre la main pour garder la vitesse de 70 km/h
- en cas de baisse de puissance, ne pas hésiter à larguer la remorque
- etc

1.4 Vol avec la remorque

La vitesse optimale est de 70 km/h (peut-être plus par moment dans la turbulence)

Le taux de montée à plein gaz doit être au minimum de 300 ft/min. Ceci est possible avec des panneaux dépassant 100 m².

Le vol avec la remorque est sans histoire. Il est seulement nécessaire de mettre du pied à l'intérieur du virage pour contrer la traction latérale de la corde: Un peu de bille à l'intérieur du virage (glissade) ne gêne pas - c'est sans importance.

La tenue de l'altitude est impérative: penser que la remorque se ballade jusqu'à 30 mètres plus bas que l'appareil !

1.5 Atterrissage avec la remorque

Cette procédure n'est prévue qu'en cas d'impossibilité de larguer normalement.

L'opération doit être faite sur une grande piste en dur, même par vent de travers.

L'approche sera faite à vitesse très élevée (120 km/h) tout réduit pour que la remorque soit plus haute que l'appareil; à la fin de la descente, ne pas hésiter à mettre de la puissance pendant l'"arrondi". Le but de cette manoeuvre est d'empêcher la remorque de toucher le sol avant que l'appareil ne soit près du sol et avec une trajectoire horizontale. Cet atterrissage ne pose pas de problème à condition de ne pas approcher à une vitesse trop faible.

1.6 Panne de moteur au dessus de l'eau

En cas de perte de puissance, commencer par presser la pompe à essence de secours. Si la panne persiste:
- larguer la remorque (le plomb qui se trouve au bas du mât peut faire du dégât)
- virer face au vent
- vérifier le harnais
- prevenir sur la fréquence en service
- toucher l'eau le plus lentement possible
- après l'atterrissage, et si l'endroit est isolé, continuer à appeler sur la fréquence en service ou sur une autre plus appropriée.
- normalement, le MISTRAL flotte un bon moment: il va progressivement se remplir par l'avant. Les ailes supérieures vont finir par le garder à la surface assez longtemps.

1.7 Panne au dessus de la terre

Même chose que ci-dessus, mais l'atterrissage sur terre pose des problèmes mieux connus. Penser que le parachute peut très bien être utilisé au ras du sol si le terrain prévu est trop court ou en pente dans le mauvais sens; a fortiori s'il s'agit d'une surface rocheuse ou boisé. En aucun cas il ne faut se présenter en panne moteur sans avoir largué la remorque.

1.8 Largage de la remorque

Approcher la piste face au vent, en descente tout réduit et assez vite pour que la remorque ne soit pas trop basse sous l'appareil. Quand on arrive au bout de la piste (l'altitude, estimée à l'oeil, est de 30 ou 40 mètres) mettre plein gaz, larguer et cabrer pour afficher une vitesse de 80 km/h. En cas de problème avec le largueur, on peut alors continuer à tirer sur la poignée de largage: on est en configuration de montée. Cette méthode semble donner la meilleure précision, et facilite le repliage de la remorque. Par ailleurs, si celle-ci est tombée juste au milieu de la piste, il reste suffisamment de longueur en début de piste pour se poser sans rouler sur la remorque.

2. Utilisation du Mistral sur flotteurs.

2.1 Influence des flotteurs sur le comportement

La position des flotteurs n'affecte pas le centrage de pmanière significative.

Les performances de montées seront légèrement dégradées. Typiquement, le taux de montée sera réduit de 1 m/s. De même, le taux de chute moteur réduit sera légèrement augmenté, ce qui rend l'atterrissage plus facile. La vitesse de croisière sera réduite d'environ 15 %.

2.2 Consignes particulières : néant. (Le Mistral sur flotteurs se pilote comme un hydravion traditionnel.)

MISTRAL - VISITE PRÉ.VOL

4.2) VISITE PRE-VOL

4.2.1. AVANT LE PREMIER VOL DE LA JOURNEE

4.2.1.1. Décapoter le moteur
- fils électriques intacts - usure des isolants - état des connexions.
- fixation des bobines.
- admission: fixation des carburateurs, du filtre à air. Pas de fissure dans les raccords carburateur-pipe d'admission (faire bouger légèrement les carburateurs pour s'assurer que les manchons caoutchouc ne sont pas fissurés. Attention: un manchon fissuré provoque un percement de piston.
- tuyaux d'essence - de poire de gavage.
- caoutchoucs de support moteur et de support échappement.
- circuit d'échappement: fixations, fissures.

Moteurs 462 - 582
- circuit de refroidissement
  - fuites visibles, colliers en places, bon état du radiateur, pas de débris devant les radiateurs.
  - presser les tuyaux de refroidissement qui passent sous le réducteur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles dans le vase d'expansion
  - vérifier le niveau de liquide de refroidissement (moteur froid: liquide à 1/4 du vase d'expansion)
  - [redacted]

4.2.1.2. Hélice parfaitement propre - bords d'attaque intacts état général. Attention: c'est la pièce la plus importante de tout l'appareil.
- casserole d'hélice : état général - fixations.
- reposer le capot. Mettre en place tous les dzus en commençant par le haut, avant de les verrouiller.

4.2.1.3. Train arrière droit
Etat général - pression et usure du pneu - état des plaquettes de freins.

4.2.1.4. Niveau d'essence
A vérifier sur le réservoir lui-même.

4.2.1.5. Ailes droites
- Derrière siège droit: présence de tous les écrous de fixation d'aile et haubans.
- aile inférieure: état général - revêtement extrados, intrados - fixation rotule inférieure de mât d'entreplan.
- prendre l'aile par le saumon - débattement angulaire - jeu de haut en bas et d'avant en arrière.
- fixations de haubans et mâts.
- aile supérieure: état général - revêtement extrados, intrados.
- saumon supérieur: jeu de haut en bas et d'avant en arrière
- volets antitab droit: état général - charnières en bon état - biellette de commande bien verrouillée dessus et dessous - étanchéité (partie extérieure de l'antitab).

4.2.1.6. Demi-stabilisateur droit
Etat général - débattement - jeu au saumon - vis de fixatio
serrée et freinée.

4.2.1.7. Gouvernail : [redacted].
Etat général - débattement - charnières en bon état - étan-
chéité avec la dérive - fixations des câbles de commande.

4.2.1.8. Demi-stabilisateur gauche
Volet du compensateur : état général, charnières en bon éta
Tige de commande propre et bien fixée.
Etat général - débattement - jeu au saumon - vis de fixatio
serrée et freinée.

[redacted]

4.2.1.10. Bouchon de réservoir : fermé.

4.2.1.11. Ailes gauches : comme ailes droites, ordre invers

antennes pitot et statique: housses enlevées et propres

4.2.1.12. Train arrière gauche
Etat général - pression et usure du pneu - état des plaqu
tes de frein.

4.2.1.13. Train avant
Etat général - pression et usure du pneu - enfoncement de
suspension - débattement directionnel.

4.2.1.14. Dans le cockpit
- passages des tuyaux de pitot/statique: usure éventuelle
- tuyaux d'essence: notamment vérifier que le tuyau de tr
  plein d'essence débouche bien sous le fuselage.
- mécanique de manche: débattement libre, et dans le bon
  sens, pas de jeu.
- mécanique du compensateur - état des câbles - débatteme
  dans le bon sens: manche bloqué, molette à piquer, le v
  let se déplace vers le haut.
- commande de palonniers : état des câbles - débattement
  dans le bon sens.
- commande(s) de gaz : état général - débattement.
- [redacted]
- robinet d'essence : toujours ouvert.

4.2.2. AVANT CHAQUE VOL
- Hélice et casserole,
- Etat général - jeu - débattement de la voilure, des gouve
  nes.
- Train principal.
- Train avant.
- Niveau d'essence.